


## 食器洗い乾燥機

# 取扱説明書

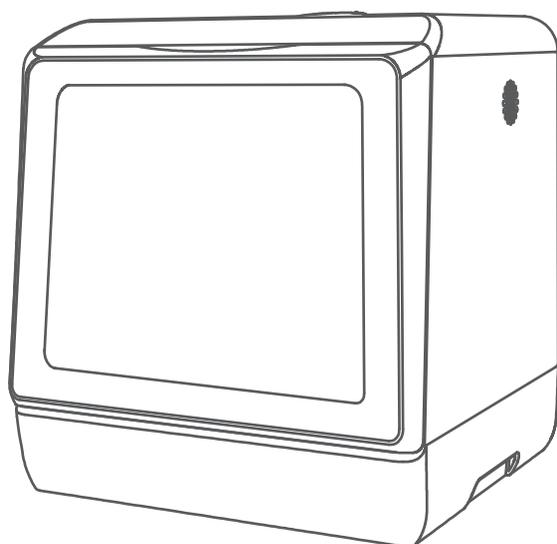

### 目次

安全上の注意	2
各部名称	3
ご使用前に	4
使い方	5
設置について	9
お手入れについて	11
洗い上がりが気になるときは	13
故障かなと思ったら	14
仕様	17
保証書	18

この製品は海外ではご使用になれません。

**JAPAN USE ONLY**

この度は、お買い上げいただき  
誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使用ください。
- ご使用になる前に「安全の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を確かめ、保管してください。紛失の場合、無償修理が受けられない場合があります。

保証書付

## 製品安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防ぐため、必ずお守り頂きたいことを下記のように区分しています。必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

### ■説明文中のマークについて



## 警告

「死亡または重傷を負う恐れが高い内容の際に使われています。」



## 注意

「障害を負うおそれや、物的損害の発生の恐れがある」内容の際に使われています。」



## 禁止

してはいけない「禁止」事項の内容です。



## 指示

実行しなければならない「指示」内容です。

### ■一般的な注意事項



異常を感じたとき、故障時には使用を中止し直ちに電源プラグを抜く。

(例)

- 電源プラグ・コードが以上に熱くなる。
- コードに傷がついている。
- 電源の入り具合が不安定である。
- 本体が変形している。
- 本体が異常に熱くなる。
- 電源が切れずに、通電している。



お手入れは運転終了後、30分以上経過してから行うやけどの原因になります。



アースを必ず取り付ける故障や漏電時感電の原因になります。アース工事は、必ずお買い上げの販売店又は電気工事に依頼してください。(工事費用は別途)



ガスコンロなどの熱源から30cm以上離す。火災の原因になります。

### ●本製品の取扱いについて

業務用に使用しない。本製品は一般家庭用です。業務用に使用すると、火災・故障の原因になります。

本体を動かしたり傾けたりしない。水漏れの原因になります。

### ●使用上の注意事項

食器洗い乾燥機専用洗剤を使用する。台所用洗剤などを使用すると泡が大量に発生し、水漏れや故障の原因になります。

## 電源プラグ・電源コード・コンセントについて



## 警告



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電の恐れがあります。



電源プラグやコードに水をつけたり、かけたりしない。漏電や感電、故障の原因になります。



改造は絶対にしない。サービスマン以外の修理・分解もしない。火災・感電・けがの原因になります。



電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。感電・ショートによる火災の原因になります。



電源プラグ、電源コードを傷つけない。感電・発火・火災の原因になります。例) 加工する / 束ねる / 無理に曲げる / 重いものをのせる / 無理にひっぱる / はさみこむ / ねじる など



お子様など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり乳幼児に触らせたりしない。やけど・感電・けがの原因になります。



製品本体を水につけたり、水をかけたりしない。感電・ショートによる発火の原因になります。



穴、すき間、開口部に指をいれたり、ピンや針金などの金属物をいれない。火災・感電・火傷の原因になります。



運転中は衝撃を与えない。感電・漏電・ショートによる火災の原因になります。



水平な場所に設置する。必ず水平で安定性のある場所に設置してください。転倒による怪我の恐れがあります。



食器がはみ出た状態でドアをしめない。ドアが変形し、熱湯や水が飛び出し火傷の原因になります。



台所用洗剤や重曹を使用しない。台所用洗剤がついた食器は洗い流してから入れてください。重曹の使用は故障の原因になります。



カーテンや洗濯ものなど可燃物の近くで使用しない。火災の原因になります。



電源コードは排気口などの高温部に近づけない。電源コードを痛める原因になります。



電源プラグを抜くときは、引っ張って抜かない。断線による、発火の原因になります。



電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。他の器具との併用は、コンセント部が高温となり発火の原因になります。(タコ足配線は禁止)



定期的に電源プラグのほこりなどをとる。ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁が弱まり火災の原因となります。電源プラグを乾いた布などできれいに拭いてください。



電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。感電・発火・火災の原因になります。



長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。絶縁が弱まり、漏電・感電・火災の原因になります。



火気を近づけない。タバコや火のついたローソクなどを本体に近づけないでください。火災の原因になります。



延長コードは使用しない。コンセントや電源プラグ・電源コードが異常発熱し、発火の原因になります。



運転中ドアを開けるときは必ず、一時停止ボタンを押して運転が停止したことを確認してからあける。火傷の原因になります。




運転終了後は分岐水栓を閉める。水漏れの原因になります。




食器洗浄以外には使用しない。

# 各部名称


## 「本体」(正面)

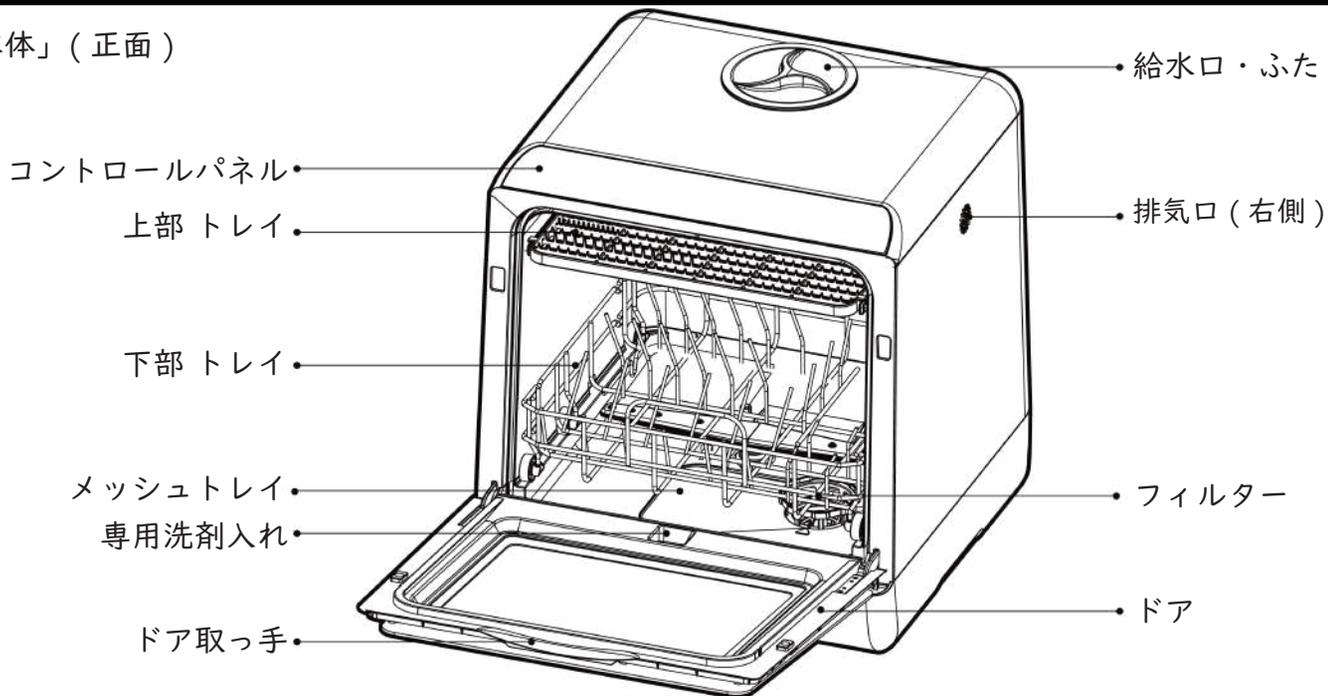


## 「本体」(裏面)

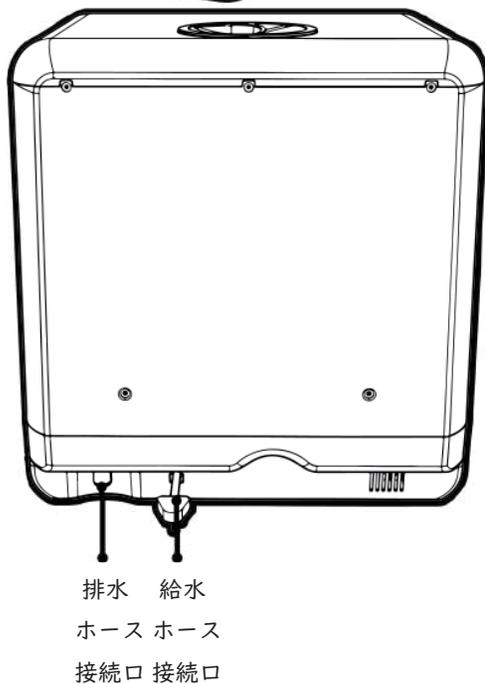

## 付属品

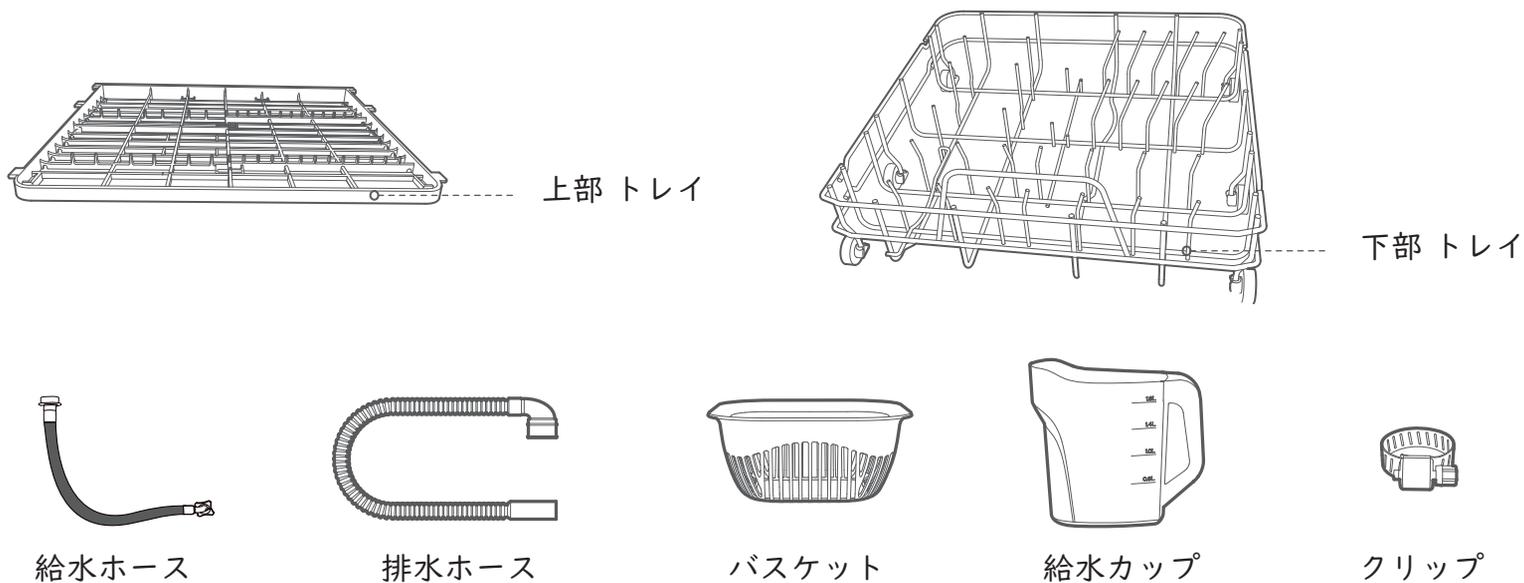

## 「コントロールパネル」

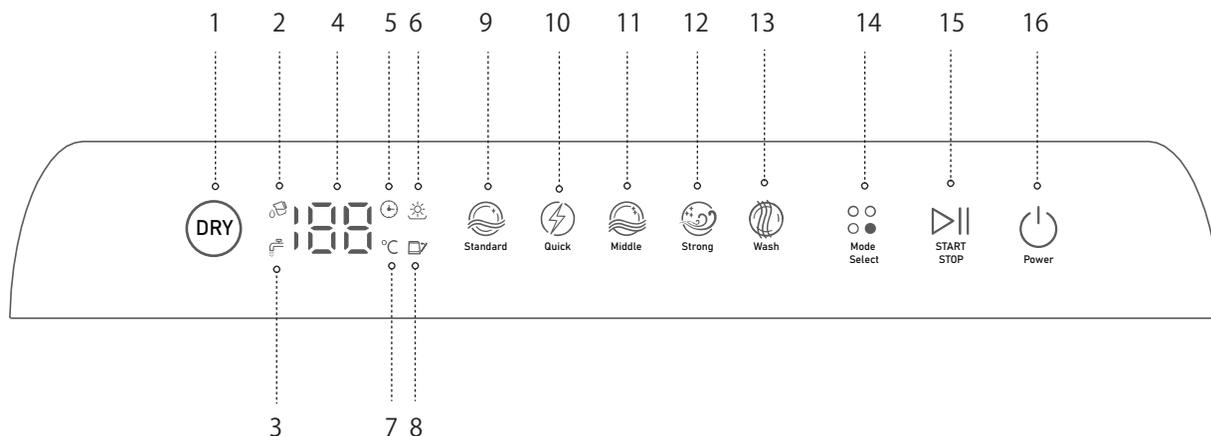

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. ドライボタン                 | 9. スタンダードモードランプ    |
| 2. 内蔵タンク表示ランプ（内蔵タンク給水の場合） | 10. クイックモードランプ     |
| 3. 水道栓表示ランプ（水道栓給水の場合）     | 11. ミドルモードランプ      |
| 4. 時間・庫内温度表示ディスプレイ        | 12. ストロングモードランプ    |
| 5. 時間ランプ                  | 13. ウォッシュモードランプ    |
| 6. ドライランプ                 | 14. 洗浄モード選択ボタン     |
| 7. 温度ランプ                  | 15. スタート / 一時停止ボタン |
| 8. ドアランプ                  | 16. 電源ボタン          |

- 電源プラグをコンセントに差し込むと、電源ランプが点滅しスタンバイ状態になります。モード選択ボタン（上記 14）を押すと洗浄モード：スタンダード⇒クイック⇒ミドル⇒ストロング⇒ウォッシュ⇒ドライの順に繰り返します。  
\*各ランプ、ボタンの説明・操作方法は P6、P7、P8 をご覧ください。

## ご使用になる前に

### ！ 注意

#### 洗浄できないもの

- 強化ガラス製のもの  
強化ガラス製のものには洗浄中粉々になって破片が飛び散りケガの原因になります。
- 軽いもの  
プラスチック製スプーンやふた、発砲スチロール容器、ふきん、スポンジ、哺乳瓶の吸い口、など軽いものは水圧で飛ばされ変形や破損の原因になります。

#### 熱に弱いもの

耐熱 90℃未満のものや耐熱温度の表示のないプラスチック容器（耐熱 75℃以上のプラスチック食器は使用可能です。）

#### 割れやすいもの

・傷のついたガラス製食器 ・ひびの入った食器 ・木製の柄のついた鍋、包丁など

#### 変色しやすいもの

・銀製、洋銀製食器など ・アルミ製、銅製の鍋や食器 ・木（竹やとう）製食器  
・漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器、上絵付けの食器 ・クリスタルガラスなど

#### その他

・鉄製フライパンなど錆びる恐れのあるもの ・フッ素加工のフライパンなどで表面に傷があるもの  
・びんやとっくり ・食器洗い乾燥機専用洗剤に洗えないものとして記載のあるものなど

## 1. 食べ残しやつまり、故障の原因になるものを取り除く

- ・ 輪ゴムや爪楊枝、魚の骨、鳥の骨などの固いもの。
- ・ 再付着するようなゴマなどの細かいもの
- ・ 臭いのとれにくい魚の皮など
- ・ 油のかたまりなど



## 2. 食きれいに落ちにくいものをスポンジなどでよく落とす

- ・ 鍋の焦げ付き      ・ 食器の焦げ付き、こびり付きなど
- \* プラスチック容器についた食品の色素や定着した茶渋などの汚れは落ちないことがあります。


## 洗剤の入れ方

### ●必ず食器洗い乾燥機専用洗剤をご使用ください。

- ・ 食器洗い乾燥機専用洗剤に記載された安全上と使用上の注意もご確認ください。





### ●台所洗剤や重曹を使用しないでください。

洗剤推奨標準量 :6g


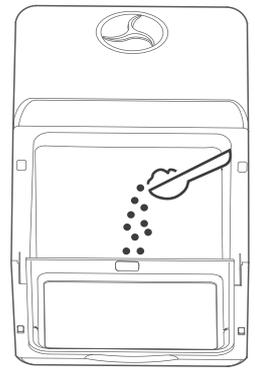


## 使い方 食器を入れる

- ・ ノズル（下部）の噴射水が当たるように食器トレイの食器の汚れた面を内側に向けていれてください。
  - ・ コップや湯呑みは下向きにに入れてください。
  - ・ お箸やスプーン、ナイフ、レンゲ、フォークは上部食器トレイに並べて入れてください。
  - ・ 図のように食器をいれると、標準食器が16～17点は入ります。  
（大皿2～3点 中皿3点 小皿2点 小鉢2点 茶わん2点 汁わん2点 コップ3点 小物類（はし、スプーン、ナイフ、フォーク、レンゲなど）
- \* 標準食器とは、日本電機工業会自主基準より

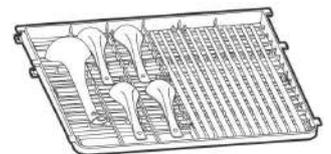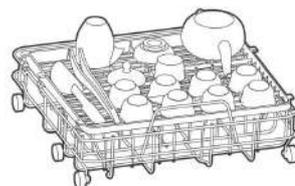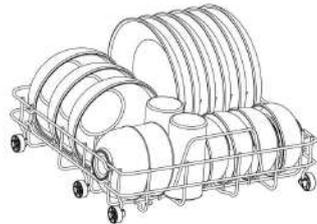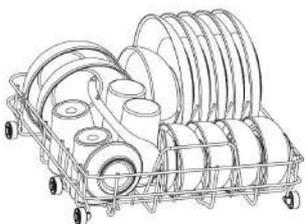

- ・ 食器は汚れた面を下に向けて下部噴射水が届きやすい角度に置いてください

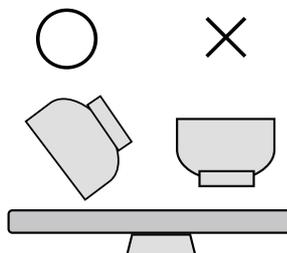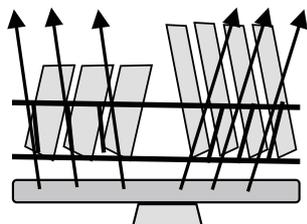

食器はすき間なく重なっていると噴射水が届かないため洗浄ができません。噴射水が当たるようにすき間をあけてください。

使用用途や汚れ具合などによって5つの洗浄モードから選んで洗浄できます。

各モードとも【洗浄】⇒【すすぎ】⇒【乾燥】⇒【内部自動乾燥】を行います。

\*WASHモードは洗浄のみのモードになります。

\*各モード作動中にドライボタンを押すと乾燥モードが延長され合計120分の乾燥になります。

\*P7に記載されております【b】breezeモードが仕様上、WASHモード以外の洗浄モード及びDRYモードを選択した場合、乾燥終了後に製品内部水路などを乾燥させる為、自動的に内部自動乾燥機能が15分間スタートします。

## 洗浄モード

洗浄コース	こんなとき	洗浄・すすぎ・乾燥時間の目安、各温度(約)	乾燥(60分)
 スタンダード STANDARD	食後すぐに洗う時 や通常のご使用時	約69分 (洗浄:約60℃/ すすぎ:約65℃)	あり
 クイック QUICK	汚れが軽微なもの、 つけおきや水洗い後 のものを洗う時。 他のモード(WASHモード 除く)に比べて洗浄時間が短く、 すすぎの温度も低いため汚れ が残る場合があります。	約29分 (洗浄:約55℃/ すすぎ:約55℃)	あり
 ミドル MIDDLE	食後すぐに洗う時や 通常の使用より時間 を短くしたい時	約59分 (洗浄:約60℃/ すすぎ:約65℃)	あり
 ストロング STRONG	食後から時間が経過 したものや調理器具 などを洗浄するとき	約89分 (洗浄:約60℃/ すすぎ:約75℃)	あり
 ウォッシュ WASH	洗浄だけのモードです。	約19分 (洗浄:常温)	なし



DRY


ドライ  
DRY

庫内の乾燥モードです。


約60分  
(最高75℃+  
送風乾燥)

●仕様上、WASH モード以外の洗浄モード及び DRY モードを選択した場合、乾燥終了後に内部水路などの乾燥を行う為、すぐに自動的に b(breez) モード【内部乾燥自動乾燥機能】が 15 分間スタートします。

1. WASH モードを除く各種洗浄モード、DRY モードを実行します。

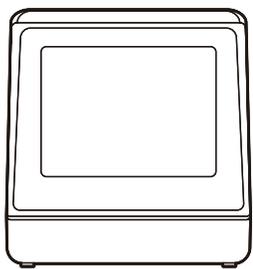

DRY モードの実行

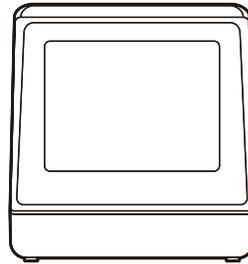

WASH モード以外の洗浄モードの実行




2. ディスプレイ画面が自動的に切り替わり、すぐに b(breez) モード【内部自動乾燥機能】を 15 分間実行します。



\*b(breez) モード【内部自動乾燥機能】動作中に、洗浄が終了した食器を取り出して頂いても問題ありません。食器を取り出した場合、扉を閉めると上記モードは継続して行われます。このモードをキャンセルする場合、電源ボタンを長押ししてスタンバイモードにしてください。

3. b(breez) モード【内部自動乾燥機能】実行終了後もディスプレイ表示は上記図のまま【b】が表示されています。b(breez) モード【内部自動乾燥機能】を表示した状態では、プログラム選択ができません。

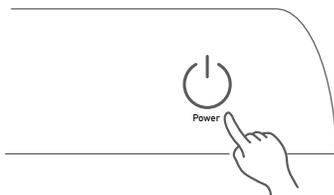


電源ボタンを長押しして、電源ランプが点滅している状態、スタンバイモードにしてください。

b (breez) モード【内部乾燥自動乾燥機能】を終了せず、継続した場合

\*b(breez) モード【内部自動乾燥機能】は、自動継続します。75 分ごとに 15 分間の送風乾燥を 48 回行います。その後、自動的にスタンモードに切り替わります。

●b(breez) モード【内部自動乾燥機能】をキャンセルしたい


b(breez) モード【内部自動乾燥機能】動作中に、電源ボタンを長押しして、電源ランプが点滅している状態、スタンバイの状態にしてください。 b(breez) モード【内部自動乾燥機能】は動作を終了致します。

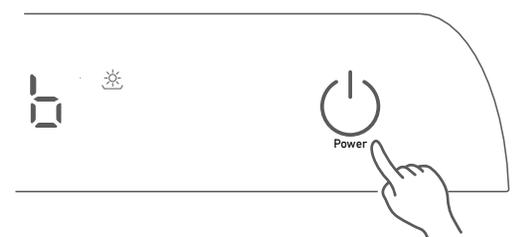

洗浄・すすぎに必要な水量（約5ℓ）を給水してください。  
内部タンクに必要な水量が給水されるとブザーがなります。


1. 電源ボタンを押して電源を入れる。

コントロールパネルパネルの各メニューが点灯します。

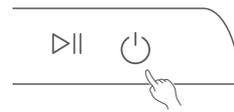

2. 給水カップで給水する場合。


付属の給水カップに水を入れ、本体上部の給水口ふたを外し、  
ブザーがなるまで給水口に注いでください。

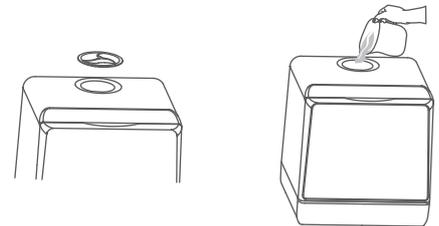

\*タンクが満水になると、お知らせブザーがなり、給水アイコンが消えます。

！ 注意

- 満水以上に給水をしないでください。水があふれて故障の原因になります。
- お湯を給水しないでください。故障の原因になります。
- 必ず自洗のたびにブザーがなるまで給水してください。
- 必ず水道水を使用してください。ミネラルウォーターなどは使用しないでください。

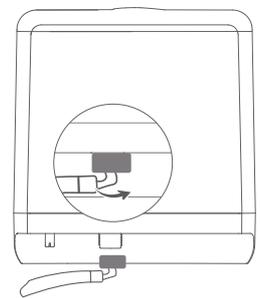


分岐水栓から給水する場合。

分岐水栓を開けてください。  
分岐水栓の使い方は、分岐水栓に付属している取扱説明書などをご覧ください。

食器を洗う 乾燥させる

1. ドアを開けて食器洗い乾燥機専用洗剤を入れる。

洗剤の推奨標準基準量 :6g

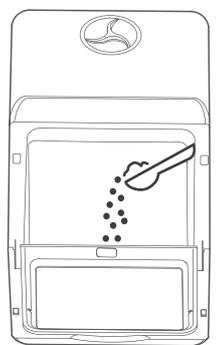


2. 食器をトレイ（上下）にセットして、ドアを確実にしめる。

電源アダプターをコンセントに差し込むと電源ランプが点滅し  
スタンバイ状態になります。

⚠ 注意 ドアと本体のすき間に指を入れないでください。ドアの開閉時に指がはさまれ、怪我の原因になります。

3. 洗浄コースを選ぶ。「洗浄モード」

\*プログラム選択ボタンを数回押し、お好みのモードを選択する。

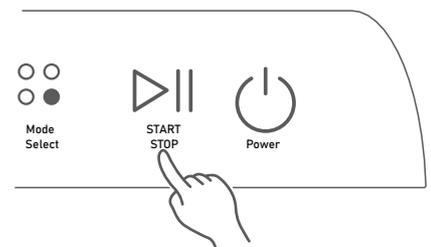

4. スタート / 一時停止ボタンを押して洗浄を開始する。

\*プログラム選択ボタンを数回押し、お好みのモードを選択する。


⚠ 注意 洗浄モードを選択しスタートすると動作中のモード変更はできません。

また動作を一時停止することはできますが、動作中のモードをキャンセルすることはできません。

5. 運転終了後、食器を取り出す。

\*食器が乾いていても、ドアや庫内に水滴が残りますが、故障ではありません。  
気になる場合は、清潔なふきんなどでふき取ってください。

設置について

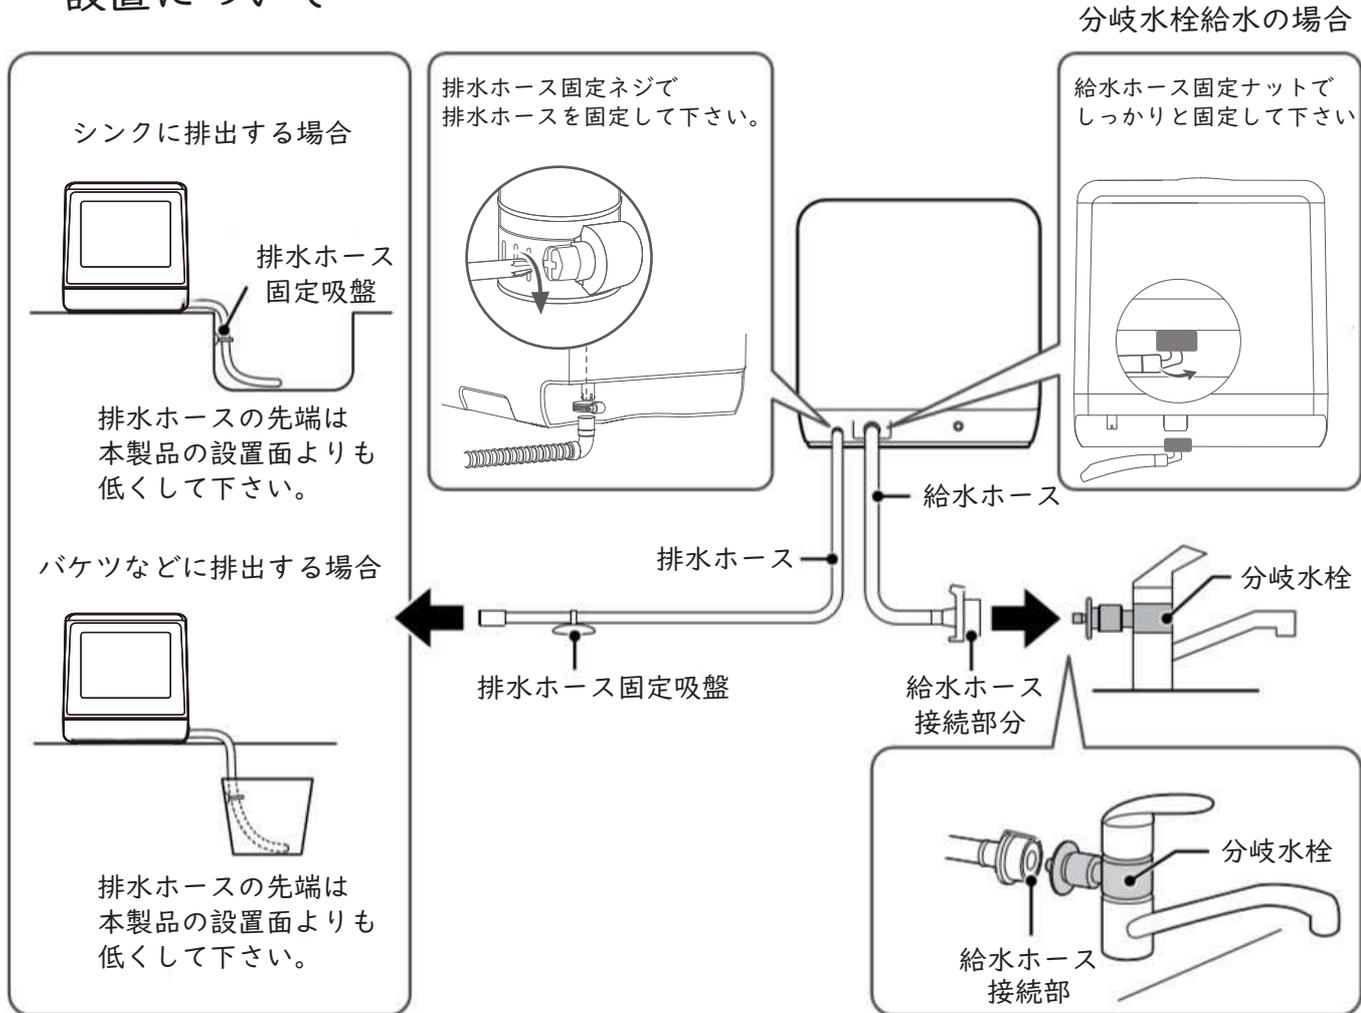

- ・ 本製品は給湯器に接続できません。
- ・ 内蔵タンク給水の場合は排水ホースのみ接続してください。

1. 分岐水栓を取り付ける

分岐水栓の取り付け方法に関しては、販売店または施工業者へお問い合わせください。

2. 給水・排水ホースを本体に接続する。


給水ホースを給水ホース接続口に差し込み、給水ホース固定ナットをしっかりと締め付けます。  
排水ホースを排水ホース接続口に奥までしっかり差し込み、排水ホース固定ネジで固定します。

3. 分岐水栓に給水ホースを接続する

給水ホース接続部のレバーを押して、「カチッ」と音がするまで分岐水栓に押し込んで接続します。接続後は分岐水栓を開き、接続部などに水漏れがないことを確認してください。

## 設置場所について

- ・本製品は水平で安定した場所に設置してください。
- ・ドアが正常に開き、問題なく操作できるだけの空間を確保してください。
- ・給水口／排気口、吸気口はふさがないでください。
- ・本体の金属部分が、流し台のステンレス板や家屋の金属部分などと電氣的に接触しないようご注意ください。

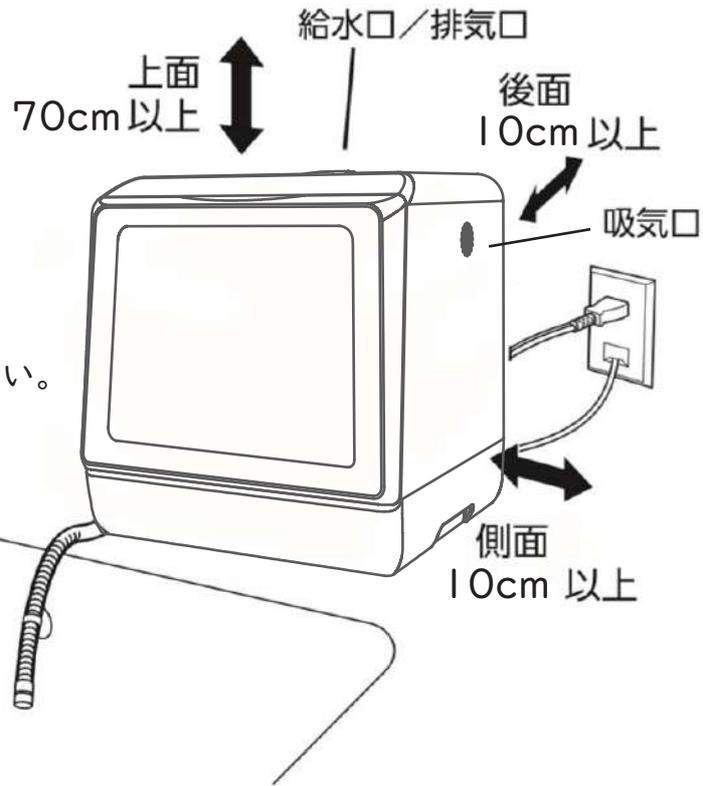

- ⚠ 警告** ガスコンロなどの熱源から15cm以上離す  
火災の原因になります。
- 🚫 禁止** 冬場に凍結するおそれがある場所（室温0℃以下）に置かない
- !** 周囲にできる限り物が無い所に置く  
本体から出る水蒸気によって、結露することがあります。


## アース・電源の接続

### 1. アースを取り付ける

アースの先端を確実にアース端子に接続してください。  
接地抵抗値 100Ω以下であることを確認してください。

- ・コンセントにアース端子がない場合、必ず電気設備技術基準に基づく電気工事士によるD種接地工事をしてください。詳しくは、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。工費の際は、工事費用が別途必要です。
- ・電源回路には漏電ブレーカーが必要です。法令で定められています。
- ・ガス管、水道管、電話、避雷針のアース回路、漏電ブレーカーなど他の製品のアース回路には接続しないでください。法令で禁止されています。

**⚠ アースを必ず取り付ける**  
※故障や漏電時、感電の原因になります。

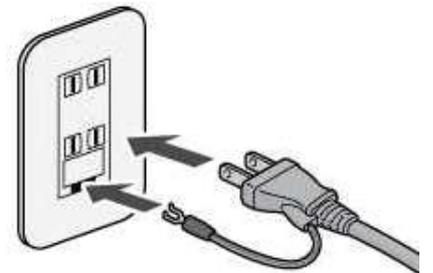

### 2. 電源プラグをコンセント（AC100V、15A以上）にしっかりと差し込む。

## ！ 注意

- ・お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・お手入れは運転終了後、庫内が常温になっていることを確認してから行ってください。  
(高温部に触れるとヤケド、怪我の原因になります)
- ・本体や庫内に水やお湯をかけたりしないでください。  
(故障の原因になります)
- ・給水・排水ホースに緩みや曲がりがないか確認してください。

## お手入れについて      メッシュフィルターとフィルター


メッシュフィルターとフィルターは食器からでた残さいが溜まりますので毎回お手入れをしてください。フィルターに残さいが溜まると洗浄効果が落ち、においの原因になります。

1. 本体内部から食器かご（上下）を手前に引き取り出します。

2. メッシュフィルターとフィルターを取り外す。




フィルターを反時計回りに回して上に引き上げます。  
次にメッシュトレイを取り出します。

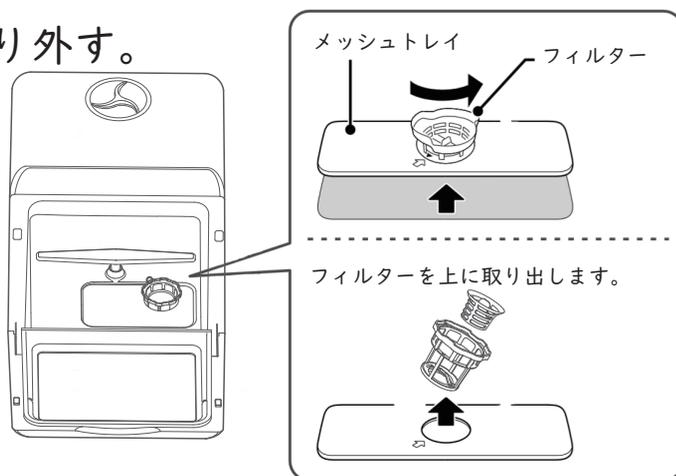

3. フィルターの上部を引き抜きます。

4. メッシュトレイとフィルターを流水で洗い流す。


洗浄後水気をふき取りよく乾かしてください。

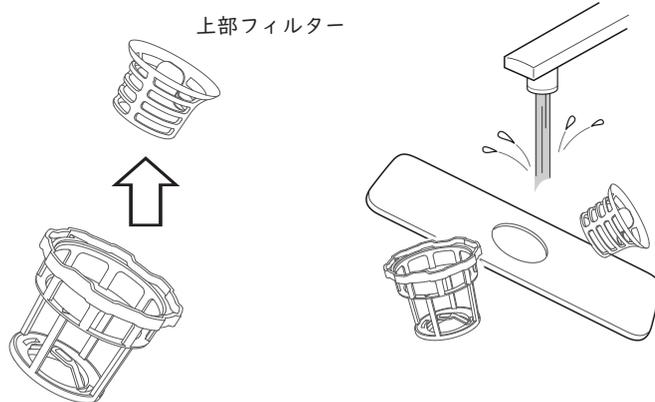

5. 上部フィルターを下部フィルターに取り付ける。

取り付け後メッシュフィルターを本体にセットしその後フィルターをセットする。

メッシュフィルターを本体にセットした後、フィルターを押し込み、時計回りに停止するまで回転させる。

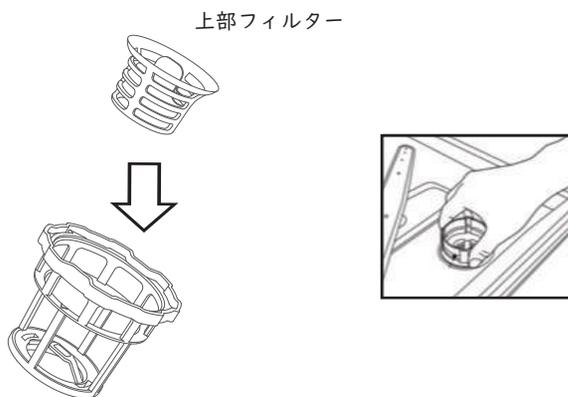


**!** 注意


ノズル（上下）については月1回程度お手入れをしてください。  
詰まると洗浄効果が落ちる原因になります。

1. 本体内部から食器かご（上下）を手前に引き取り出します。


2. ノズル（上下）を取り外す。  
庫内内部から上下2箇所のノズルを取り外します。

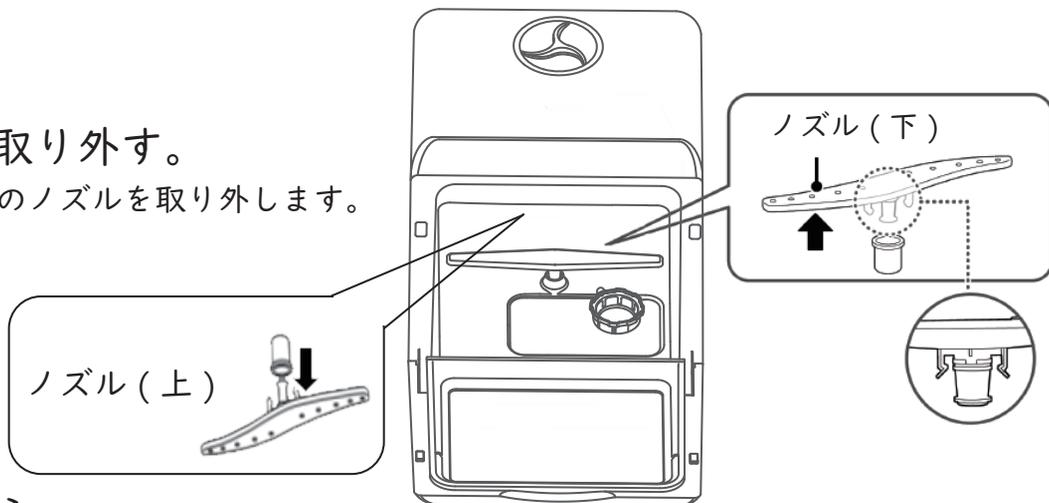

3. ノズルを流水で洗う。  
流水で洗い流してください。つまようじなどを使用してノズルの穴も清掃してください。

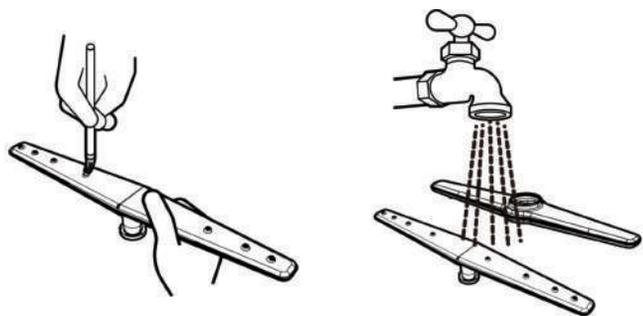

4. 取り外したノズルを取り付ける。

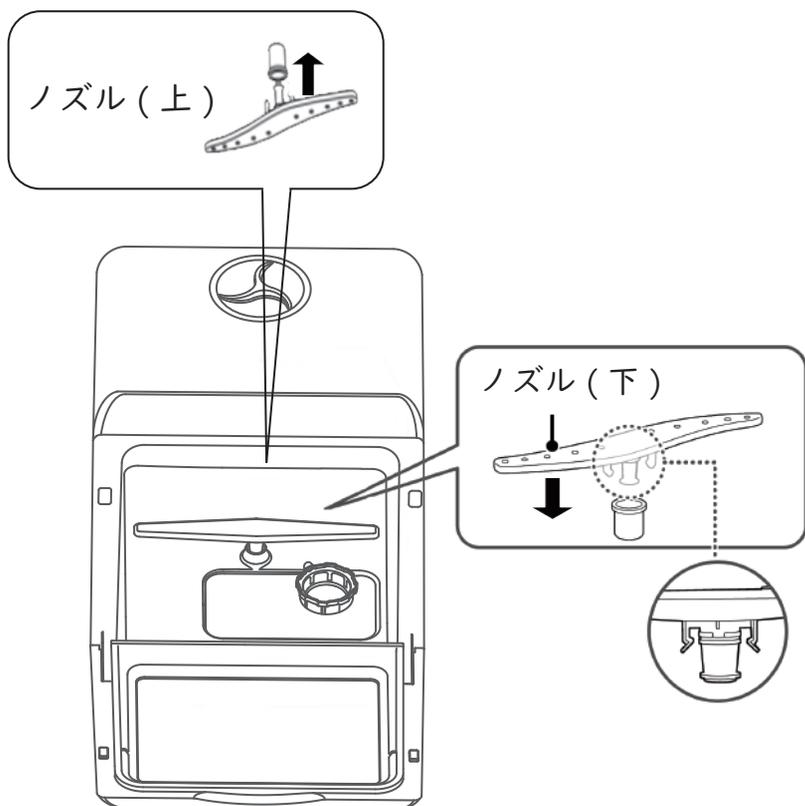

**!** 注意

- ・本体のお手入れは柔らかい布を使用し目の粗いスポンジやクレンザーなどは使用しないでください。傷の原因になります。
- ・しばらく使用しないときは、乾いた布でドアパッキンと庫内の汚れと水気を拭き取ってください。カビの原因になります。
- ・本体外側は、漂白剤、洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、ワックス、消毒液などは使用しないでください。傷、変形の原因になります。

## ● ガラス製の食器が白っぽくなる、白い跡が残る。

- ・ 食器洗い乾燥機専用の洗剤を使用していますか。必ず食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。
- ・ 洗剤の量が足りないと汚れ落ちない場合があります。
- ・ 食器がトレイからはみ出して、ノズルの回転を妨げていませんか。食器がトレイからはみ出さないように入れてください。
- ・ 食器を入れすぎていたり、重ねて入れていたり、食器をセットする向きが違っていませんか。食器にノズルの噴射水が届くようにセットして下さい。
- ・ フィルターやノズルが目詰まりしていませんか。またきちんと取り付けられていますか。フィルターとノズルをお手入れしてください。
- ・ 焦げ付きや油汚れがある場合は、事前にこすり落としてからセットするか、手洗いしてください。
- ・ WASH モードは洗浄のみのモードで、クイックモードは洗浄時間が短いため汚れをしっかりと落としたい場合はその他のモードで洗浄してください。

## ● ガラス製の食器が白っぽくなる、白い跡が残る。

- ・ 表面に小さな傷のついたガラス食器を高温で洗うと、まれに白くくもる場合があります。
- ・ クリスタル製の食器はしろうくもるため、セットしないでください。
- ・ ひどい油汚れは、汚れが残る場合があります。事前に手洗いするか専用洗剤を多めに入れて洗浄してください。
- ・ 白い跡は水に含まれるミネラル分によるものです。ときどきクエン酸をつけて手洗いしてください。

## ● 黄ばむ、黒ずむ。

- ・ 水に含まれる鉄分や、茶渋などによるものです。ときどき手洗いをしてください。

## ● 粉末洗剤が残る。

- ・ 粉末洗剤がかたまっていますか。固まっている場合は砕いてから使用してください。
- ・ 洗剤が古くなっていませんか。新しい食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。
- ・ 洗剤を入れすぎていませんか。適切な量を入れてください。
- ・ ノズルが詰まっていたり、ノズルの回転が止まっていますか。

## ● 本体の底に水滴が残る、乾きが悪い。

- ・ 食器がかさなっていないですか。食器を離してセットしてください。
- ・ プラスチック製品の場合は、水をはじいて大きな水滴になるため乾きにくくなります。
- ・ WASH モードは洗浄のみのモードなので、乾燥機能はありません。

## ● プラスチック製食器が変形してしまう。

- ・ プラスチック製の食器は熱により変形するおそれがあります。耐熱温度 75℃未満のプラスチック製の食器は、使用しないでください。

修理をご依頼になる前にご確認ください。

Q. 電源が入らない。

A. 電源プラグが抜けていませんか。 ⇒ 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

Q. 動作しない。

A. ドアがしっかりしまっていますか。 ⇒ ドアをきちんと閉めてください。

A. ドア給水ランプが点灯していませんか ⇒ 分岐水栓を接続している場合は分岐水栓を開けてください。

接続していない場合は、本体の給水口からブザーが鳴るまで給水してください。

Q. ドアが閉まらない

A. 食器がドアに当たっていませんか ⇒ 食器がドアに当たらないようにしっかりドアを閉めてください。

Q. ドアのガラスがくもる。

A. 運転終了後、庫内の余熱や水滴にうよりドアのガラスがくもることがあります。

Q. 使用するうちに庫内やドアガラスが白くくもる。

A. 水に含まれるミネラル分によって、白くくもることがあります。庫内は食器洗い乾燥機専用クリーナー（市販品）を使用してお手入れしてください。またガラスはよく絞った柔らかい布で拭いてください

Q. 洗浄モードの変更ができない

A. 仕様上、一度選択実行した洗浄モードは動作途中で変更はできません。

Q. カタカタ音がする

A. 食器がノズルに当たっていませんか。⇒ノズルに当たらないようにセットしてください。

A. 軽い食器は水圧で移動することがあります。安定するようにセットしてください。

Q. 排水口のフィルターの内部に水がたまっている

A. 正常な状態です。故障ではありません。

Q. ブレーカーが落ちた。

A. 原因を取り除いてからブレーカーを復帰させてください。

通電してから再度スタートボタンを押してください。

修理をご依頼になる前にご確認ください。

Q. 停電になった

A. 停電が回復したら、再度スタートボタンを押してください。

Q. 断水した。(分岐水栓と接続している場合)

A. 電源プラグをコンセントから抜き、分岐水栓を閉めます。水道が復旧したら、他の水栓を開けて濁った水が流れないことを確認後、接続されている分岐水栓を開けて運転を再開してください。

Q. 凍結した。

A. 25℃以上の環境にしばらくの間置いてください。

その後、運転を再開できなかった場合は、故障の可能性があります。

電源プラグを抜いて使用を中止し、販売店または AINX サポートセンターにご連絡ください。

Q. 給水アイコンが点灯している。

A. 給水はしていますか ⇒ 給水がされると給水アイコンの点灯は消えます。

A. 給水ホースが曲がっていませんか ⇒ 確認し、曲がっている場合は直してください。

A. 分岐水栓がしまっていないですか ⇒ 分岐水栓を開けてください。

A. 断水していませんか ⇒ 水道が復旧したら、他の水栓を開けて濁った水が流れないことを確認後、接続されている分岐水栓を開けて運転を再開してください。

Q. エラーメッセージが表示される。“E2” と表示される

A. 排水ホースが曲がったり詰まっていますか。ご確認ください。

確認後再スタートしても変わらない使用を中止して電源プラグをコンセントから抜き販売店または AINX サポートセンターにお問合せください。

Q. エラーメッセージ “E3” ~ “E7” と表示される

A. ただちに使用を中止して電源プラグをコンセントから抜き販売店または AINX サポートセンターにお問合せください。

修理をご依頼になる前にご確認ください。

Q. メッセージ “b” が表示される

A.WASH モード以外の洗浄モード及び DRY モードを選択した場合、乾燥終了後に内部水路などの乾燥を行う為、自動的に b(breez) モード【内部乾燥自動乾燥機能】が 15 分間スタートします。P7 の b(breez) モード【内部乾燥自動乾燥機能】を参照してください。

Q. メッセージ “b” が表示されたまま、スタンバイモードにならない

A.b(breez) モード【内部乾燥自動乾燥機能】は自動継続致しますので、75 分ごとに 15 分間の送風乾燥を 48 回行います。その後スタンバイモードに切り替わります。

b モードを終了させる場合は、電源ボタンを長押しして、電源ランプが点滅している状態（スタンバイ状態）にしてください。

P7 の b(breez) モード【内部乾燥自動乾燥機能】を参照してください。



## 注意

本製品は、日本国内用に設計・販売しています。  
日本国外では使用できません。  
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

品名（型番）	食器洗い乾燥機：AX-S3
電源	100V 50/60Hz
定格消費電力	900W
消費電力	200W ~ 480W
温度ヒューズ	180℃
外形寸法（約）	幅 42.8× 奥行 42.5× 高さ 45.8 cm
使用水量（約）	5L
洗浄方式	ダブルノズル噴射式
すすぎ方式	ためすすぎ
乾燥方式	高温+送風方式
標準収納容量	16点 (大皿2点 中皿3点 小皿2点 小鉢2点 茶わん2点 汁わん2点 コップ3点)
専用洗剤標準使用量	6g
付属品	上部食器トレイ、下部食器トレイ、給水ホース、排水トレイ、バスケット、ホースクリップ、取扱説明書、保証書
原産国	中国

# 保証書

## AINX 食器洗い乾燥機 AX-S3

ご購入日	年 月 日	保証期間	ご購入日より1年間
お客様	お名前		お電話番号
	ご住所 〒		

### 無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

販売店名

#### お客様の個人情報お取扱いについて

AINX株式会社(アイネクス)は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。またお電話での会話内容は録音させていただく場合があります。折り返しお電話をさせていただくために発信番号の通知のお願いと発信番号の確認をさせていただいております。個人情報を適切に管理し、修理業務の委託の場合や正当な理由がある場合を除いて、第三者に開示・提供することはありません。個人情報お問い合わせは下記記載の窓口にご連絡いただけますようお願いいたします。

お問い合わせ窓口

販売元：AINX株式会社(アイネクス)

〒105-0012 東京都港区芝大門 1-3-8 VORT II 4F

TEL:03-6381-5050 Fax:03-5860-1058

メールでの問い合わせ窓口

下記URLのお問合せフォームよりお願いします。

<https://www.ainx.jp>

