


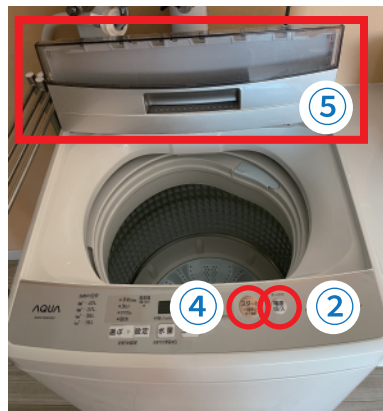

洗濯する do laundry 세탁하다 洗衣服

④ スタートする

Start

시작

开始

⑤ 給水が始まってから 洗剤を入れ、 上蓋を閉める。

① 水栓を開き、 洗濯物を入れる。



Add detergent after water supply starts.
close the lid.

급수가 시작된 후 세제를 넣어
상단 뚜껑 닫기

Open the faucet and
put the laundry in.

물마개를 열고 세탁물을 넣어
打开水龙头，把衣服放进去

② 電源を入れる

Turn on the power
전원 켜기

打开电源

③ コースを選ぶ

choose a course

코스 선택

选择课程

標準コース

綿素材の下着など、
普段着を洗濯したいときに

すすぎ 1 回コース

超濃縮液体洗剤®を
使用するとき
※超濃縮液体洗剤:
すすぎ1回と表記されている液体洗剤

おいそぎコース

軽い汚れの衣類を
手早く洗濯したいときに

Standard


표준
标准

Rinse once

한 번 헹구다
冲洗一次

Quick

이름
快速的

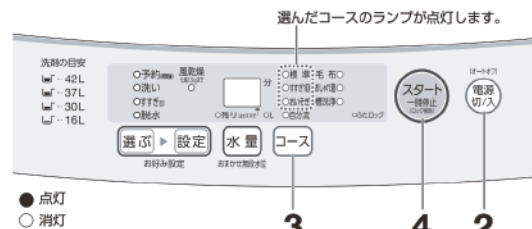

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 電源を入れる

3 コース 使用するコースを選ぶ

• 必要に応じ、「風乾燥」を設定してください。

4 スタートする

布量検知
→P7

• 水のない状態でパルセーターが回転し、
布量検知を開始します。

-- 検知中表示

• 検知後に水量を表示し、その後、残時間の
表示に切り替わります。

5 給水が始まってから 洗剤を入れ、上蓋を閉める

• 粉末合成洗剤は溶け残りを防ぐ
ため、「洗濯・脱水槽」内に均等に
入れてください。
• 液体洗剤・柔軟剤・漂白剤 →P10

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

操作パネル部のはたらき

