

# 電気式換気乾燥暖房機

electric ventilator dryer heater

전기식 환기 건조 난방기

电动换气扇 烘干机 加热器



## 衣類を乾かす（乾燥）

dry clothes

의류를 말린다

干衣服

### ①乾燥を運転する 標準→静音→風

drive dry Standard → Quiet → Wind

건조를 운전 표준 → 조용한 → 바람

开车干 标准 → 静音 → 风

### ②運転時間を設定する 8→6→4→3→2→1→0.5（時間）

Set driving time 8→6→4→3→2→1→0.5 (hour)

운전시간 설정 8→6→4→3→2→1→0.5 (시간)

设定行驶时间 8→6→4→3→2→1→0.5 (小时)

運転時間が経過するとともにランプが消灯し、  
全てのランプが消えると乾燥運転が終了します。

The lamp turns off as the operation time elapses,  
The drying operation ends when all the lamps go out.


운전 시간이 경과함에 따라 램프가 꺼지고,  
모든 램프가 사라지면 건조 운전이 종료됩니다.

随着操作时间的流逝，灯熄灭，  
当所有灯熄灭时，干燥操作结束。

## 衣類を乾かす（乾燥）


洗濯物を温風で乾燥させます。

### 標準乾燥



### 静音乾燥


騒音を抑えたモードです。  
標準乾燥と比較して乾燥時間は長くなります。



◆通常は「標準乾燥」運転で衣類乾燥を行います。乾燥時間は長くなりますが夜間など、静かに衣類乾燥をしたいときは「静音乾燥」運転を行うことをおすすめします。また、更に乾燥時間は長くなりますが、電気代をおさえて（標準乾燥の1/4）衣類乾燥をしたいときは、「風乾燥」運転を行うことをおすすめします。衣類乾燥時間のめやす P15

### ①乾燥を運転する

リモコンの「乾燥」ボタンを押し、乾燥ランプを点灯させてください。  
フロント出口から温風が、サイド出口から風（室温）が吹出します。

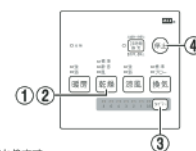


### ②運転モードを選ぶ

リモコンの「乾燥」ボタンを押す毎に、標準 → 静音 → 風 と切り替わります。

### ③運転時間を設定する

リモコンの「タイマー」ボタンを押す毎に、運転時間が切り替わります。

運転時間が経過するとともに、標準 → 静音 → 風 とランプが消灯し、  
すべてのランプが消えると乾燥運転が終了します。



※運転時間の初期設定は、標準、静音乾燥モードは3時間、風乾燥モードは、6時間となっています。

※2回目以降は、前回設定した運転時間が記憶されています。

### ④乾燥を停止する

リモコンの「停止」ボタンを押し、乾燥ランプを消灯させてください。

停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

洗濯物を風（室温）でゆっくり乾燥させます。仕上げの短時間のみ温風が吹出す省エネ乾燥モードです。

### 風乾燥

電気代を節約して乾かしたいときのモードです。  
衣類2kg相当は20℃の場合、約6時間がかかります。

