


IHクッキングヒーター


induction cooktop

IH 쿠킹 히터

电磁炉

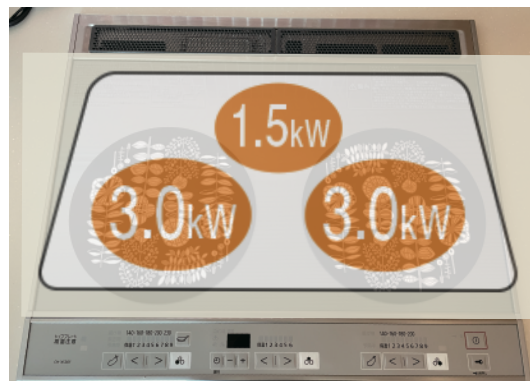

天面操作部

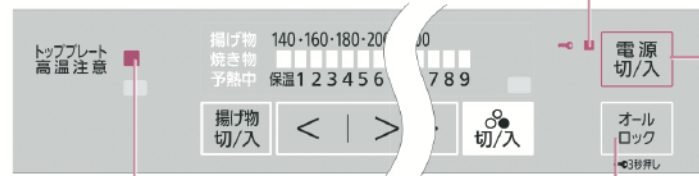

高温注意ランプ

- 加熱中は点灯します。
- 電源を切っても、熱い間は点滅します。

電源ランプ

- 電源「入」時に点灯します。

電源スイッチ

- ボタン操作せずに約15分たつと、自動的に切れます。
- (電源スイッチ自動OFF)
- 自動OFF時間を変えるとき(P.19)

オールロック

- ボタンを押しても受け付けないようにします。
- (いたずらや誤操作を防ぎたいときに便利です)

押す(約3秒)

- (ロック中、 が点灯する)
- 解除するとき：再度3秒押す。

※使用中は、ロックできません。

注意!

機器、備品に

よる怪我や火傷

等につきましては、一切の責任を負いかねますので充分に気をつけてご使用下さい。

We are not responsible for any injuries or burns caused by the equipment. Please use with care.

장비로 인한 부상, 화상 등에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 충분히 주의하여 이용하시기 바랍니다.

对设备造成的伤害或烧伤不承担任何责任。请谨慎使用设备。

IH調理とメニューの使い分け

調理に合わせてメニューを選択!

基本の調理
煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・炒めるなどに。

揚げ物のとき
揚げ物のとき。

温度に合わせて焼くとき
ハンバーグや、ポトフ・カレーなどに。

メニュー	使えるヒーター	使える機能	自動で働く機能
加熱メニュー (P.12) ・強火から強火まで、きめ細かい火加減が可能! ・安定した強火で、炒め物もシャキッと! 焦らずに温度調整で、鍋フタもできます。	左右IH 後ろIH	タイマー	こげつきお知らせ (左右IHのみ)
揚げ物メニュー (P.14) (光・揚げ物温度調節機能) ・食材を入れても、高圧・高温度調理。温度をキープしてくれるから、カラッとおいしく!	揚げ物切/入		
焼き物メニュー (P.16) (フライパン・焼き物温度調節機能) ・自分で火加減しなくても、温度をキープしてくれるから、手間なくおいしく調理!	焼き物切/入		

こねたときの「安全機能」

うっかりしていた!

- 鍋なし自動OFF (P.25)
- 小物自動OFF (P.25)
- 空焚き自動OFF (P.25)
- 電源スイッチ自動OFF (P.22)
- 切り忘れ自動OFF (P.22)

トッププレートが熱い!

- 高温注意ランプ (P.6)

温度が上がりすぎた!

- 温度過昇防止 (P.23)
- いたずらや誤操作を防ぐ...
- オールロック (P.6)

基本の調理 加熱

調理のポイント
煮立ち具合(ぐつぐつ感)や火力感(ジュージュ音)を見て火加減を!

調理の目安	1	2	3	4	5	6	7	8	9
消費電力	100W	235W	370W	500W	700W	1,000W	1,450W	2,000W	3,000W
左右IH	90W	235W	370W	500W	700W	1,000W	1,450W	2,000W	3,000W
後ろIH	90W	235W	370W	500W	700W	1,000W	1,450W	2,000W	3,000W
煮る	カレー・おでんなど	じっくり煮込む	煮込み	煮込み	煮込み	煮込み	煮込み	煮込み	煮込み
ゆでる	ゆでる	ゆでる	ゆでる	ゆでる	ゆでる	ゆでる	ゆでる	ゆでる	ゆでる
温める	温める	温める	温める	温める	温める	温める	温める	温める	温める
蒸す	蒸す	蒸す	蒸す	蒸す	蒸す	蒸す	蒸す	蒸す	蒸す
焼く	ハンバーグ・ステーキなど	焼き色を付ける	焼き色を付ける	焼き色を付ける	焼き色を付ける	焼き色を付ける	焼き色を付ける	焼き色を付ける	焼き色を付ける
炒める	炒める	炒める	炒める	炒める	炒める	炒める	炒める	炒める	炒める

※消費電力は、鉄・ホーロー鍋を使った場合です。鉄・ホーローステンレスの順に低くなります。
※鍋の材質によって火力感が変わります。鉄・ホーローステンレスの順に高くなります。

煮る・温めるときは...

長時間の煮込みに必要タイマーを使う (P.17)
約45分まで切/入の自動OFFが可能です。

汁物などは加熱する前にかき混ぜて!
みそ汁・カレーなどの汁物や煮物。

煮る・炒めるときは...

予熱は短時間で充分!
煮すぎると、鍋の底が焦る原因に。焦らぬよう、火力を少し弱めに。油は予熱してから入れる。火力が強いので、焦りやすくなります。

全体を手早く炒める
安定した火力で、炒め物もシャキッと。焦らずに温度調整で、鍋フタもできます。

加熱する

■左右IHヒーターで

- スタートする
電源「入」時に点灯します。
- 火力を合わせる
< > ボタンを押すと、一瞬に火力が下がる。
- 調理が終わったら...切る
電源「切/入」ボタンを押すと、電源が切れます。

■後ろIHヒーターで

- スタートする
電源「入」時に点灯します。
- 火力を合わせる
< > ボタンを押すと、一瞬に火力が下がる。
- 調理が終わったら...切る
電源「切/入」ボタンを押すと、電源が切れます。