


Boori

Eton



*Expandable*TM Cot bed

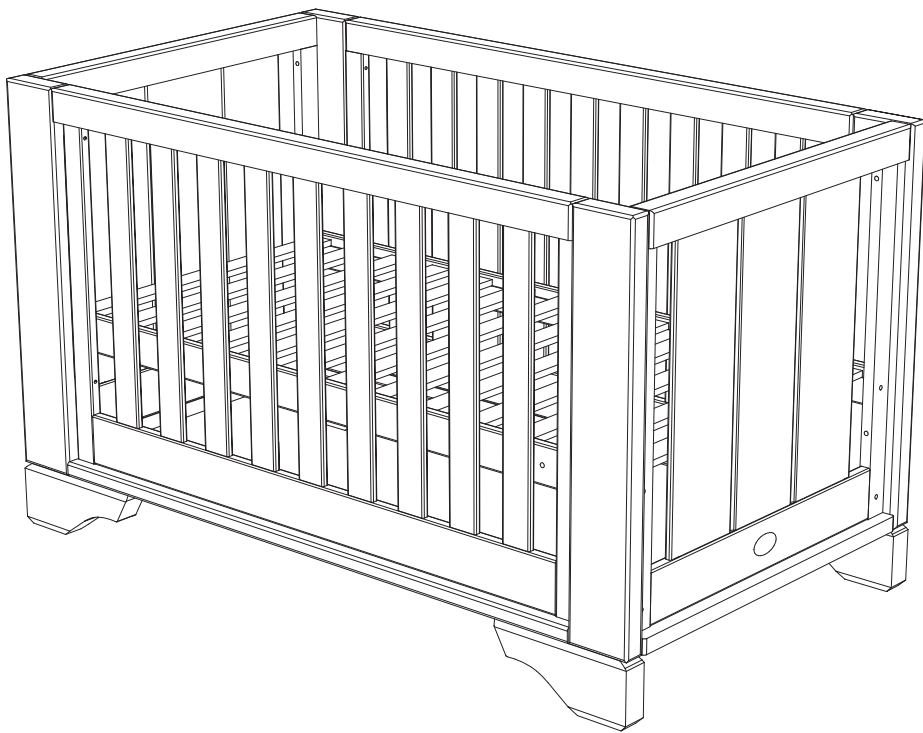

重要

本製品の組立を開始する前に必ずこの取扱書をお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。



本製品の組立には2人で行ってください。

Boori Australia Pty Ltd
18-20 Charles Street
St. Marys Sydney NSW
2760 Australia
Ph: 61 2 9833 3769
Fax: 61 2 9673 4240
www.boori.com.au




Boori (Europe) Ltd
Unit 1, Transigo
Gables Way
Thatcham, Berkshire,
RG19 4JZ
Ph: (44) 016 3529 5670
Fax: (44) 016 3587 7552
www.boori.co.uk


Halim & Boori Company
10F. Halim INT'L B/D,
#1674-4, Seocho-Dong,
Seocho-Gu, Seoul, Korea
Tel: +82-2-598-1470
Fax: +82-2-583-8885
E-mail : teE@boori.co.kr
Postal code: 137-725.

ブーリジャパン(株)
〒141-0031
東京都品川区西五反田7-22-17
TOCビル5F
Tel : 03-6420-0024
Fax : 03-6420-0025
E-mail : info@boori.co.jp

Instructions for Boori Eton Expandable™ Cot bed (B-ETEX)

Hardware and Parts List

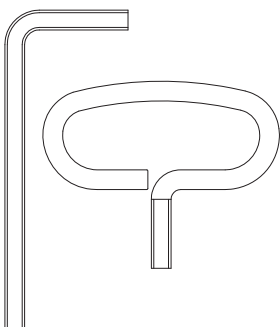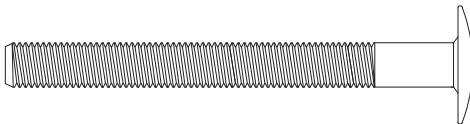2 x Allen Key	12 x M6*18mm Connecting bolts	8 x Capping nuts	24x M6*60mm Connecting bolts
			
	Actual size	Actual size	Actual size

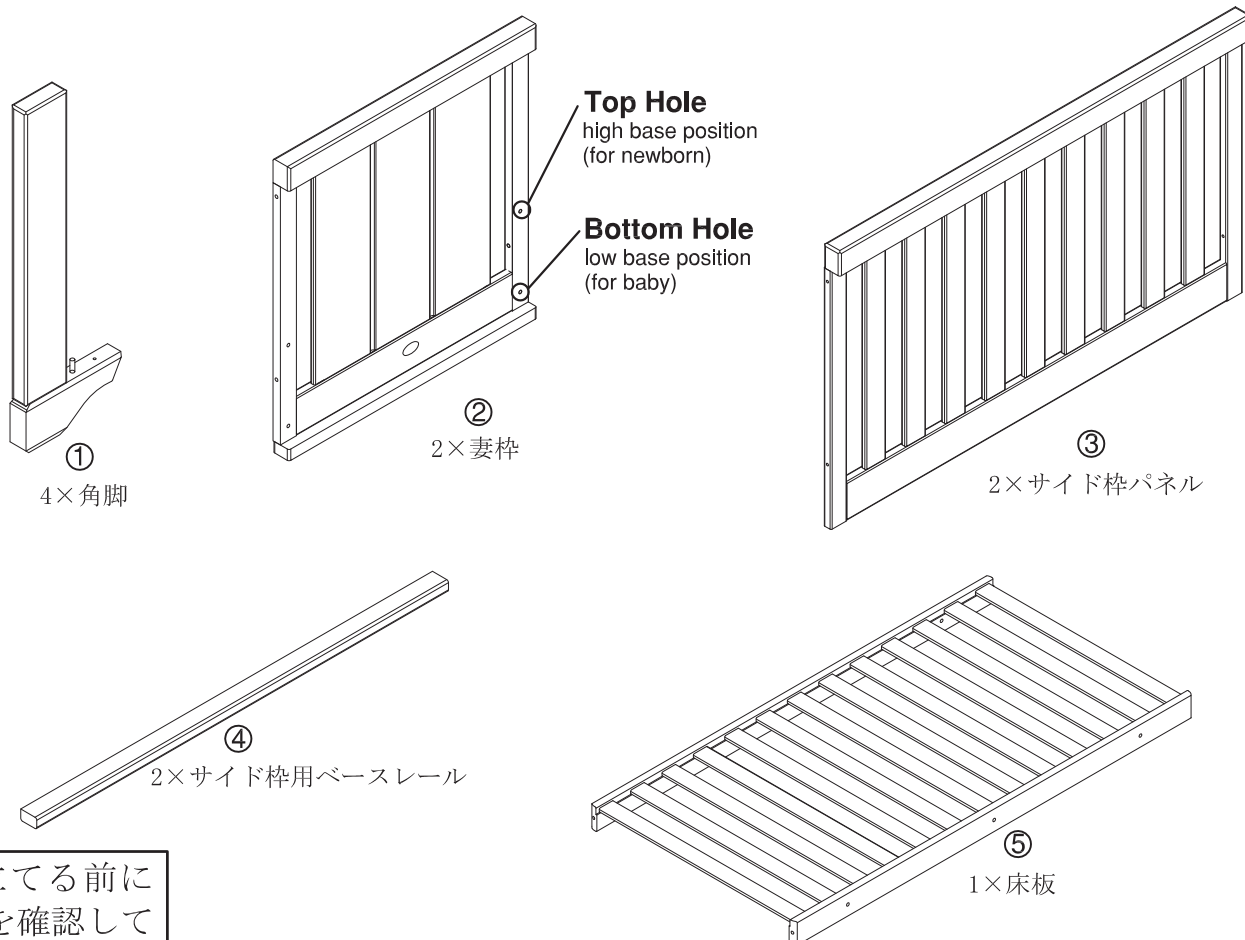


NOTE:組み立てる前に
内容と本数を確認して
ください。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Step 1: サイド枠を作ります。

- 1 角脚にサイド枠用ベースレールを取り付けます。
- 2 サイド枠の向きを注意しながら角脚のレールに載せて取り付けます。

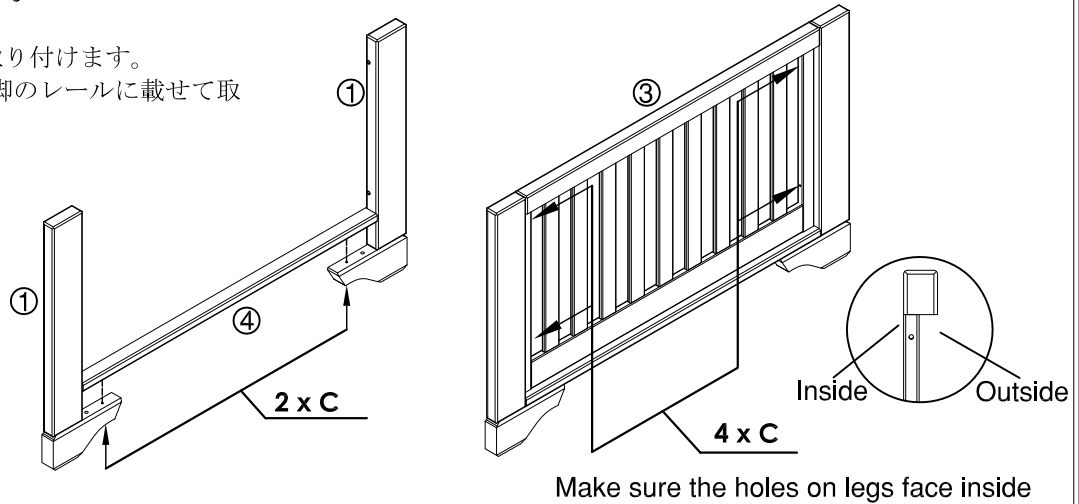

Step 2: 床板を取り付けます。



妻枠にロゴが付いている面を外向けにしてください。

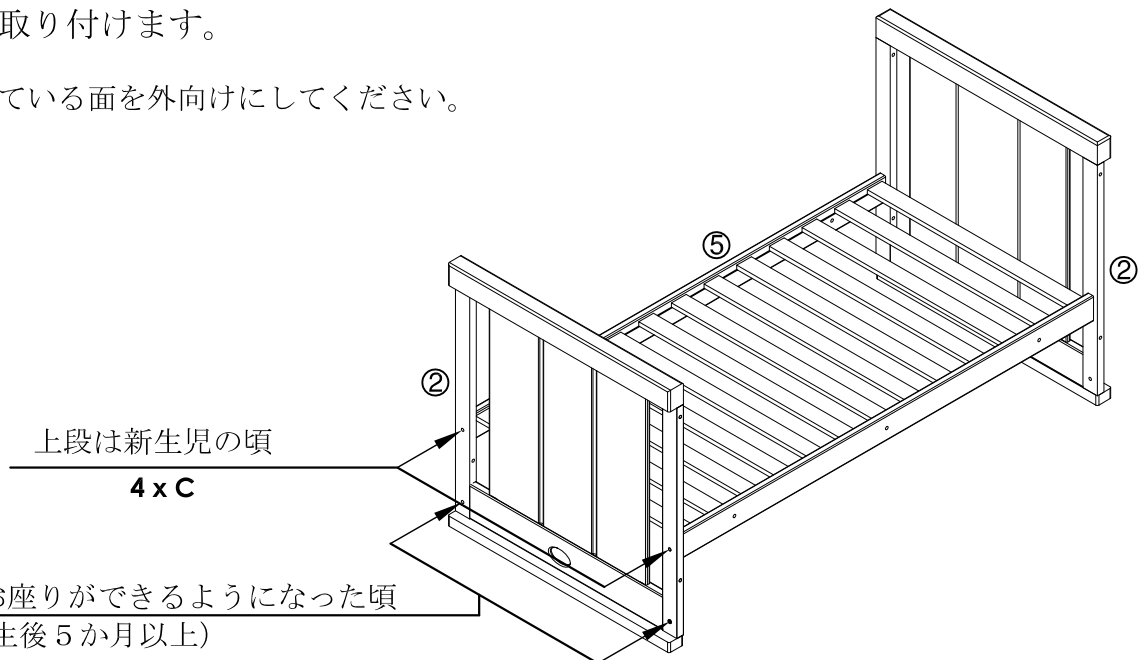

Step 3:

Step1で作ったサイド枠をC8か所で取り付けます。

AとBで空いている穴を埋めます。

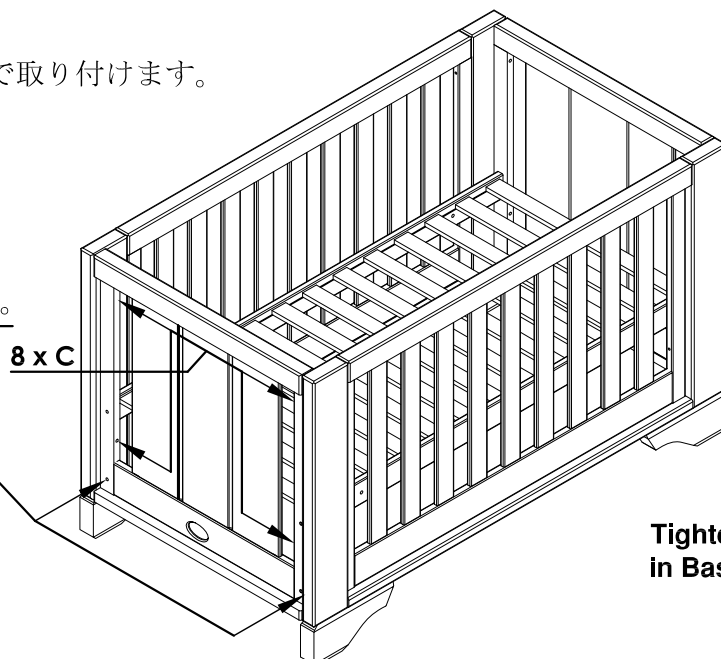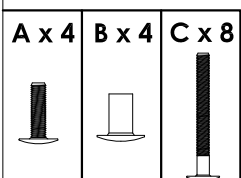

Tighten all connecting bolts in Base and Side Panels.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 4:

お座りができるようになった頃。(概ねに生後5が月以上)

床板を下段に取り付けてください。


AとBとCで空いている穴を埋めます。

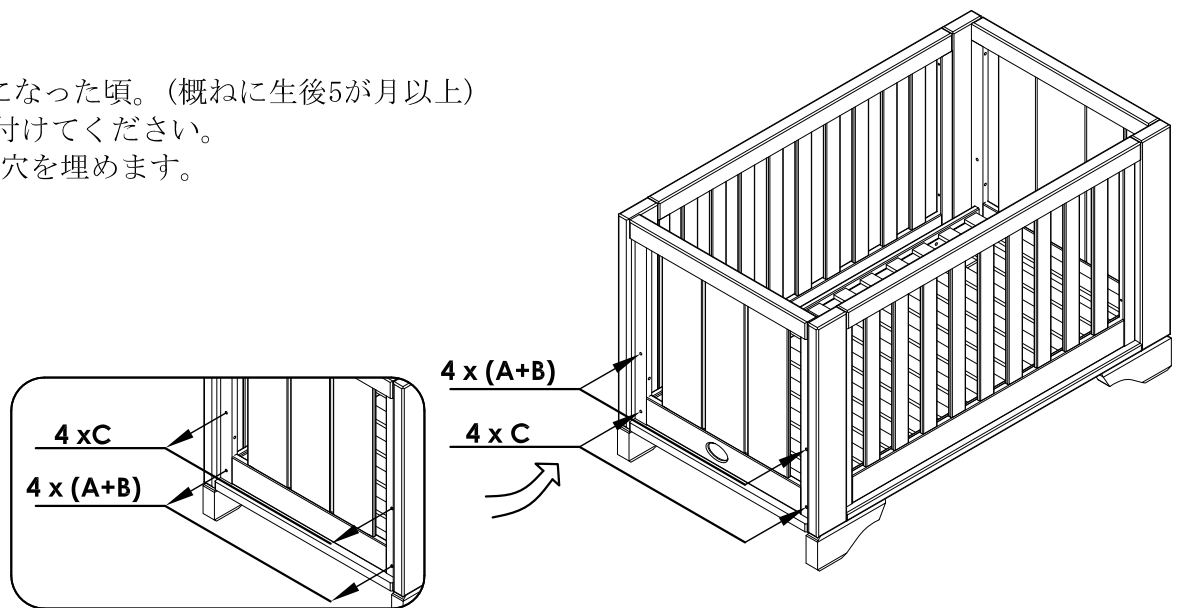

ベビーベッドからトドラーベッド&ソファにする時

Step 1:

サイド枠1枚を取り外します。

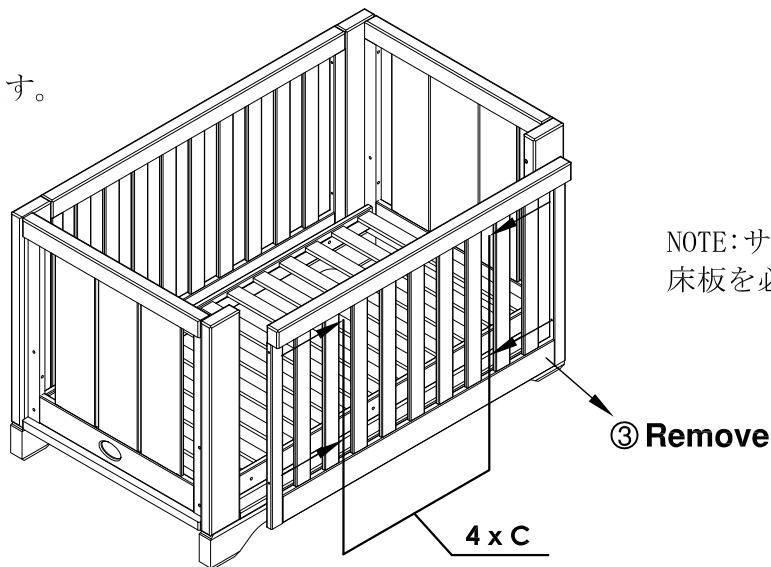


NOTE: サイド枠を外して使う時には、
床板を必ず下段にしてください。

Step 2:

角脚に空いている穴にCで埋めます。

別売のトドラーベッドガードを取り付けます。
ガードパネルの取り付け説明書はガードパネルの
包装箱内にあります。

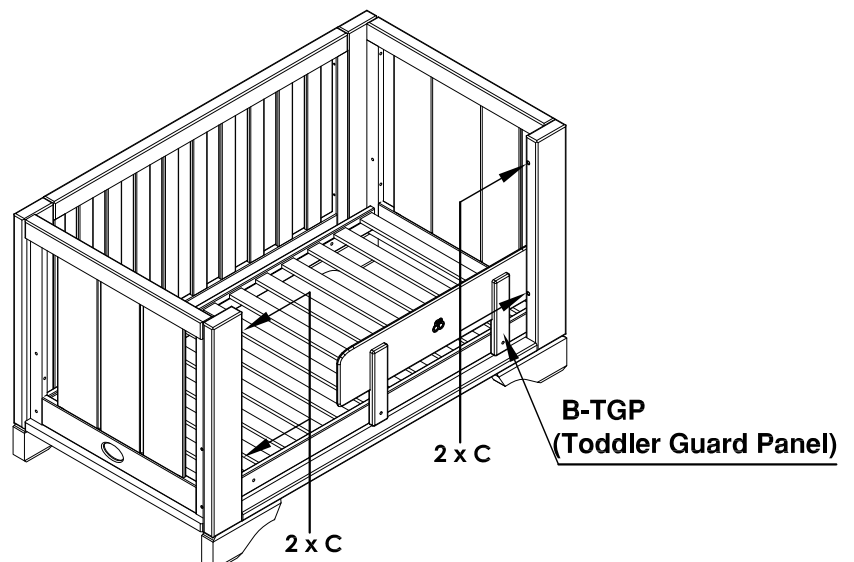


C x 4



大人用シングルベッド


Step 1:

両側のサイド枠を外します。

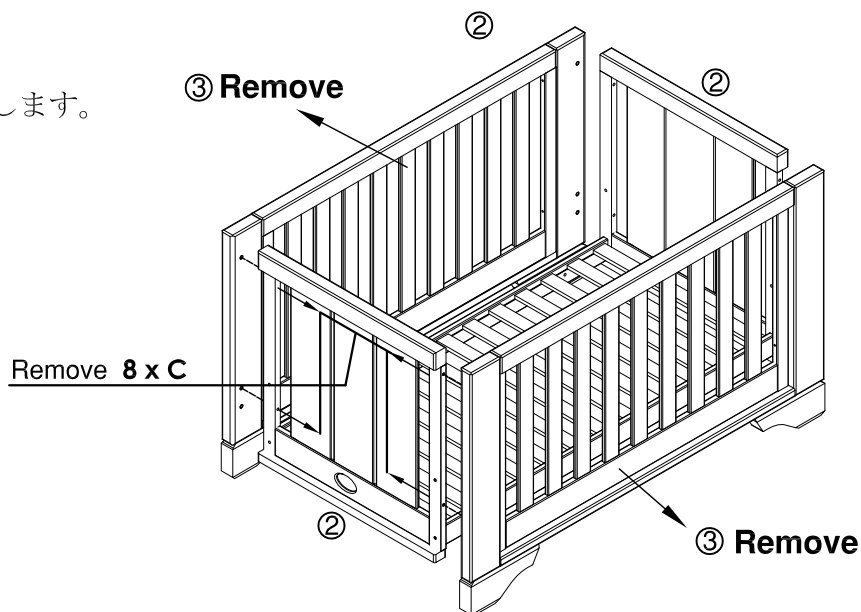

Step 2:



床板を外します。

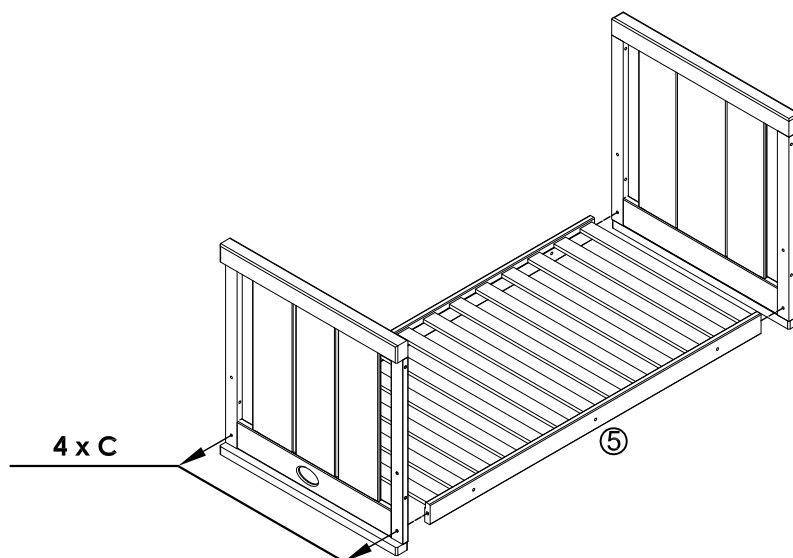

Step 3:

サイド枠を分解します。

- 1 サイド枠パネルをCで取り外します。
- 2 サイド枠用レールをCで取り外します。

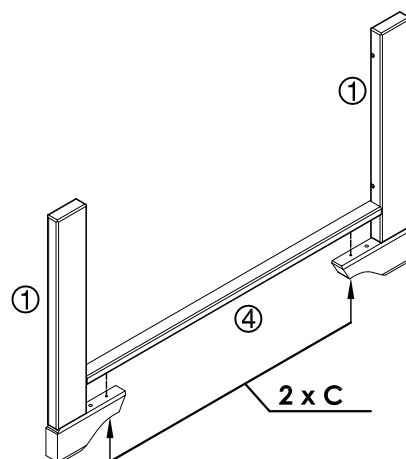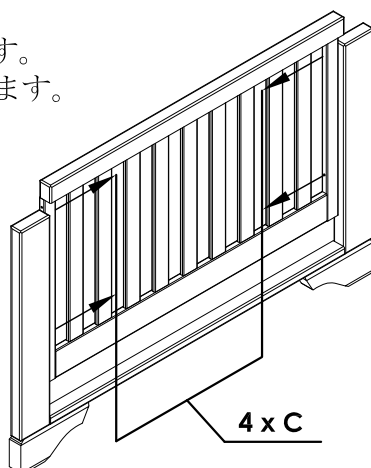


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 4:


シングルベッド用妻枠を作ります。

C4か所で角脚の脚部分に妻枠を取り付けます。
妻枠のロゴを外に向けて取り付けてください。

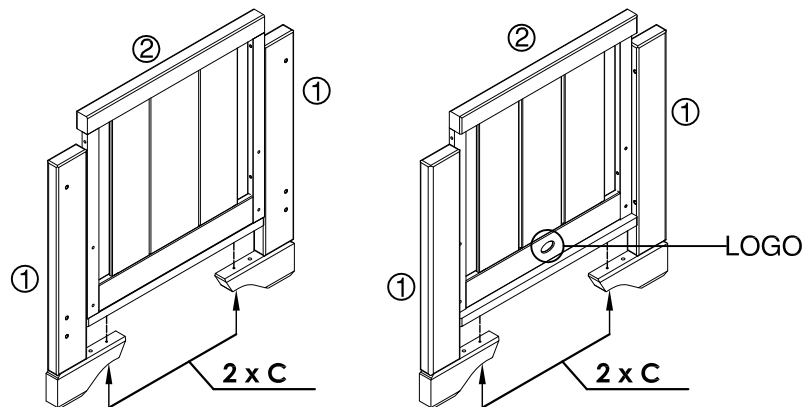

Step 5:

C8か所で妻枠を角脚の側面に取り付けます。

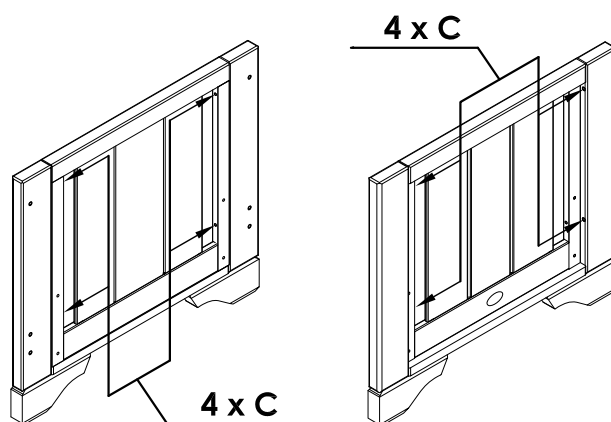

Step 6:

別売の大人用シングルベッドフレームを取り付けます。

AとBで空いている穴を埋めます。

別売のB-EXCKにて大人用シングルベッドを完成してください。

取り付け説明書は別売のB-EXCKに付いています。

