

Boori

Natty —&— Cot bed



IMPORTANT:
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

重要

本製品の組立を行う前に必ずこの取扱書をお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

Boori Australia Pty Ltd
26 Peter Brock Drive
Eastern Creek Sydney
NSW 2766 Australia
Tel: +61 2 9833 3769
Fax: +61 2 9673 4240
www.boori.com.au

Boori (Europe) Ltd
Unit 1 Riverside House,
Mill Lane, Newbury,
Berkshire, RG 14 5QS UK
Tel: +44 016 3529 5670
Fax: +44 016 3587 7552
www.boori.co.uk

Halim & Boori Company
10F. Halim INT'L B/D, #1674-4,
Seocho-Dong, Seocho-Gu,
Seoul, Korea
Tel: +82 2598 1470
Fax: +82 2583 8885
E-mail : ted@boori.co.kr
Postal code: 137-725.

ブーリジャパン株式会社
〒141-0031
東京都品川区西五反田
7-22-17 TOCビル5F
TEL:03-6420-0024
EMAIL:info@boori.co.jp
HP:www.boori.jp



上海薇奈莎商贸有限公司
博瑞儿童用品（上海）有限公司
上海市青浦区徐泾镇华徐公路577号
VEG微格创意园A8-10室
邮编：201702
电话：+ 86 21 5296 6600
传真：+ 86 21 5296 6636
网址：www.boori.com.cn

Natty Cot bed (B-NACB)

商品外寸：140cm×80cm×91cm
商品内寸：133cm×70cm

主要素材：アロカリア材・メラミン樹脂加工MDF
※本製品の組立は二人で行ってください。


Hardware/ 部品

A x 1	B x 20	C x 12	D x 16	E x 4	F x 4	G x 1
						
	ø6*60mm	M6*14mm	ø6*13mm	ø6*28mm	ø6*35mm	M4,50*43mm

Parts List/ パーツリスト


※組立前に内容及び部品・パーツの有無を確認してください。

※ブーリ製のパーツ以外を使用しないでください。

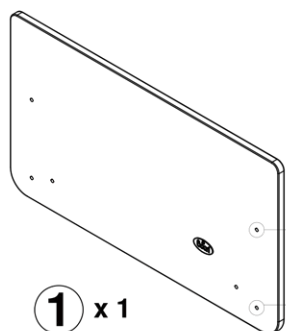


① x 1

Top Hole
上段ボルト穴
Bottom Hole
下段ボルト穴

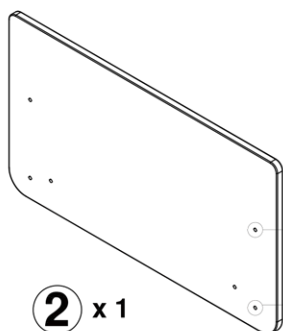


② x 1


Top Hole
上段ボルト穴
Bottom Hole
下段ボルト穴

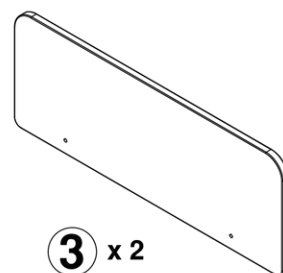

③ x 2

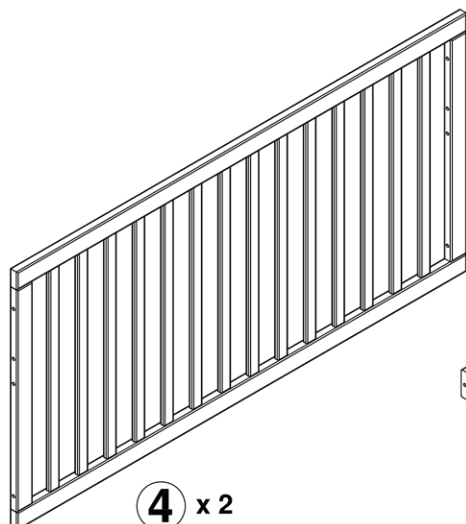


④ x 2

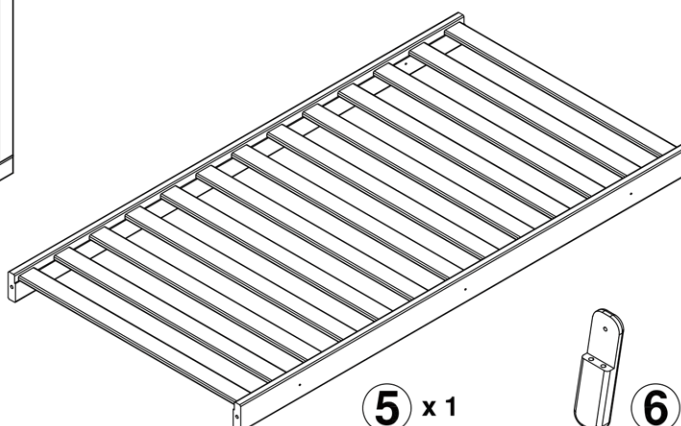

⑤ x 1



⑥ x 2




⑦ x 2

Assembly / 組立説明

1

Step 1 : 妻枠下部パーツ①・②に脚部パーツ⑥・⑦を取り付けます
C受けボルト・Eボルトを本締めで取り付けてください。

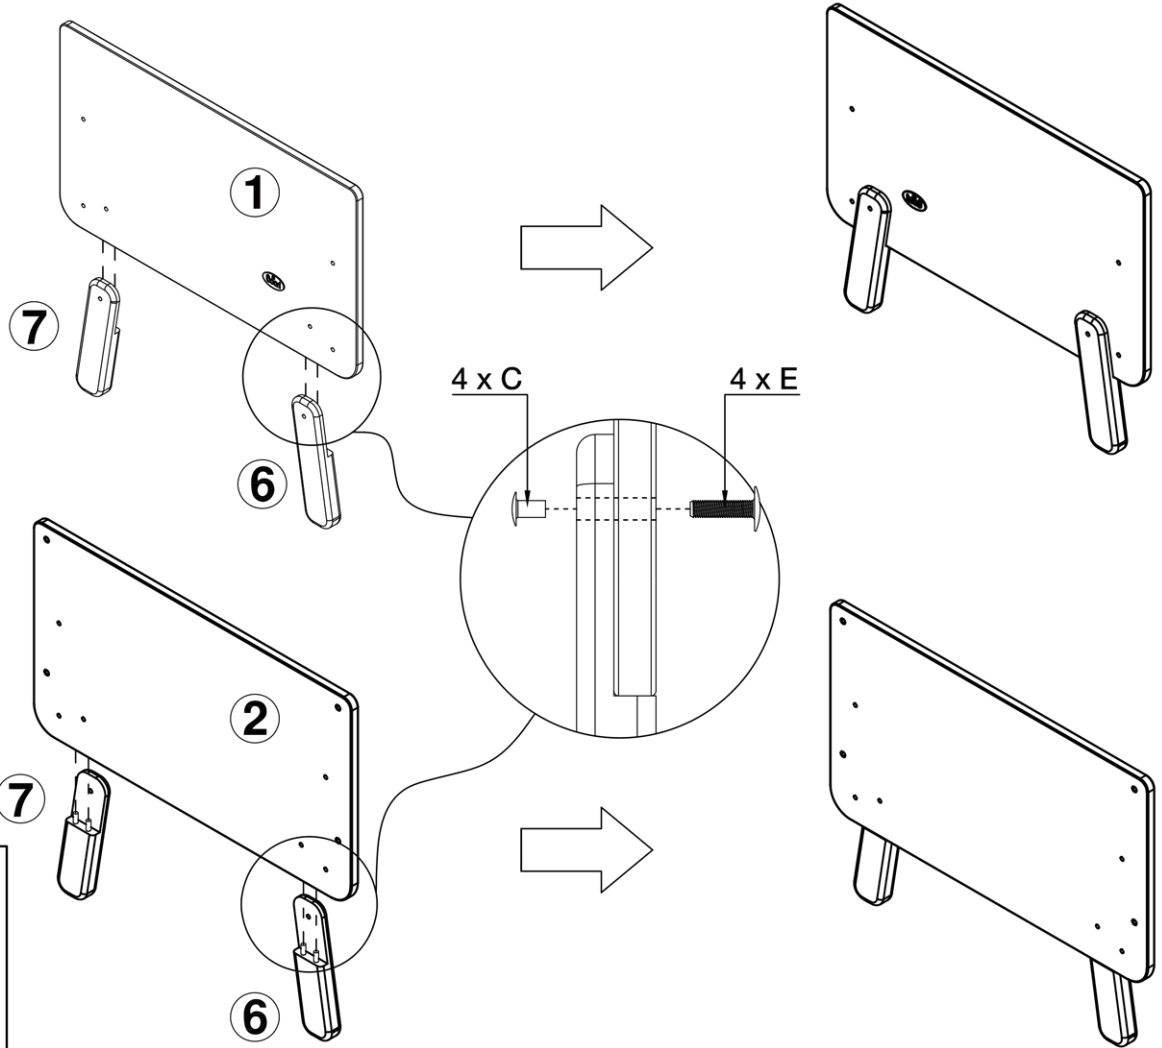

C x 4

E x 4

2

Step 2 : 床板⑤を取り付けます
Bボルトを4箇所に仮止めで取り付けてください。

Top Hole high base position (for newborn).

最上段は新生児の頃からお使いいただけます。

4 x B

Bottom Hole low base position (for baby).

最下段はお座りができるようになった頃に付け替えます。

⚠ Base should be lowered to this position before child is able to sit up.

！注意！
赤ちゃんが掴まり立ちできるようになる前に、最下段に組み替えてください。
(掴まり立ちの時期には個人差がありますが、概ね生後5ヶ月以降です。)


床板は印字のある面が上になるように取り付けてください。

B x 4

3

Step 3 : 前後柵④を取り付けます

Bボルトを8箇所に仮止めで取り付けてください。

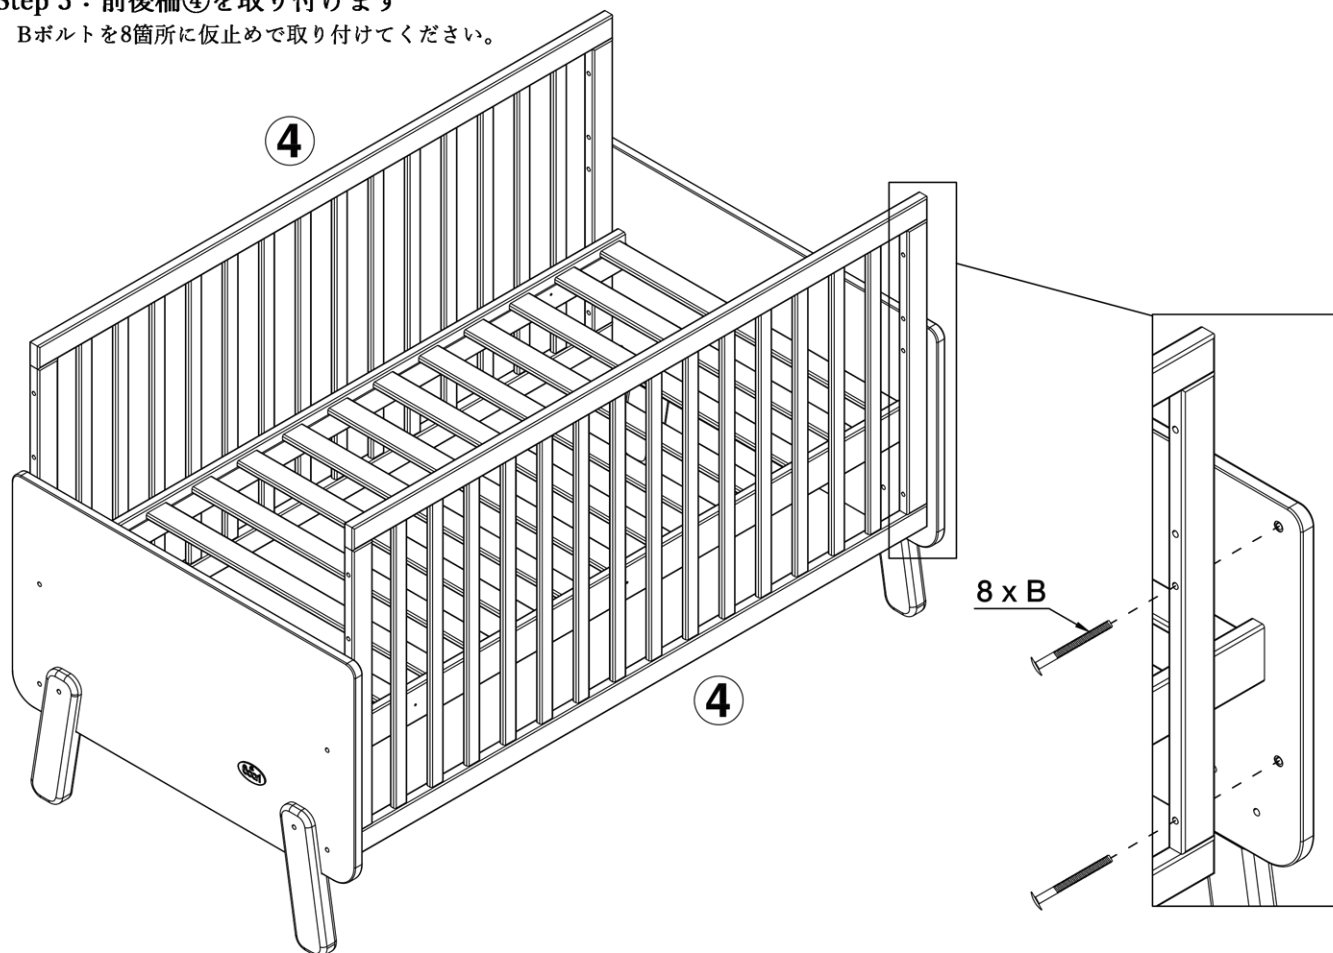

B x 8

4

Step 4 : 妻枠上部③を取り付けます

Bボルトを8箇所に仮止めで取り付けてください。


C受けボルト・Dボルトを本締めで取り付けてください。

！注意！

仮止めていたすべてのボルトを本締めしてください。
本締めを行う際に、パーツ木材へ食い込むようなボルトの締め方は
避けてください。
過度な本締めは木材の破損や割れの原因となります。

！注意！

定期的にボルトが緩んでいないか確認してください。

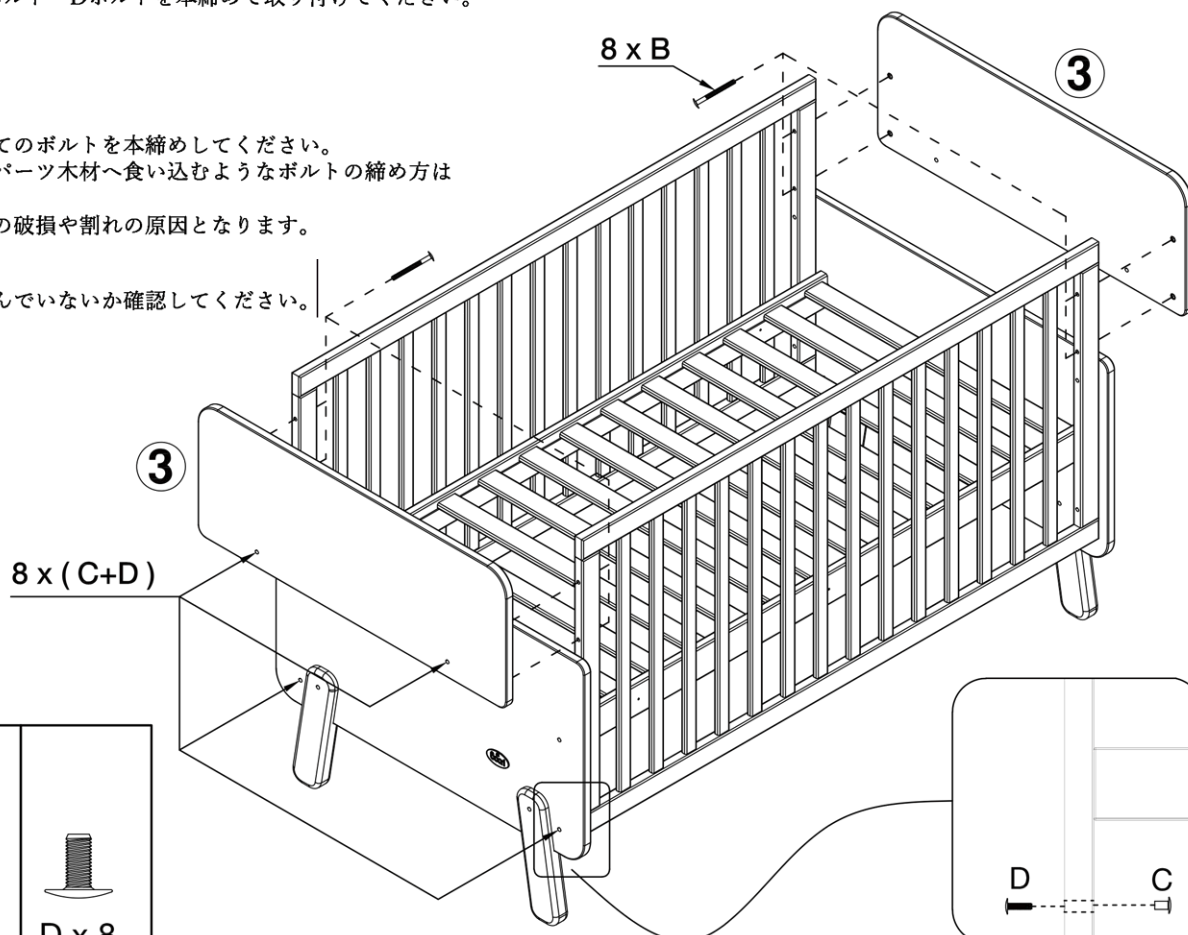

B x 8


C x 8

D x 8

5

Step 5 : 床板⑤を下段に取り付ける場合



C受けボルトとEボルトを取り外します。
床板を固定しているBボルトを取り外します。
床板を下段にBボルト4箇所に取り付け、上段ボルト穴にC・Eボルトを取り付けます。
※前柵を取り外し、後柵のBボルトを緩めるとスムーズに行えます。

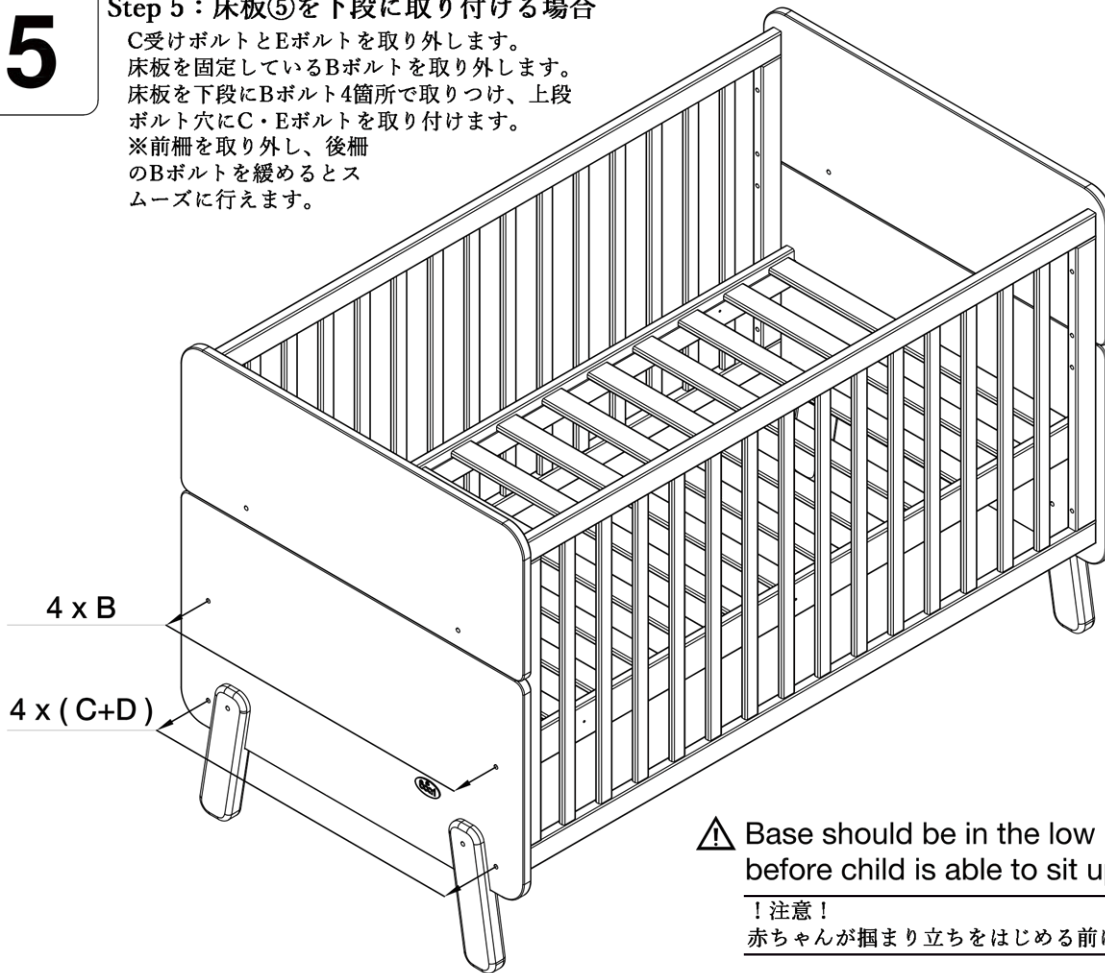

⚠ Base should be in the low position before child is able to sit up.

！注意！

赤ちゃんが掴まり立ちをはじめる前に、下段へ組み替えてください。

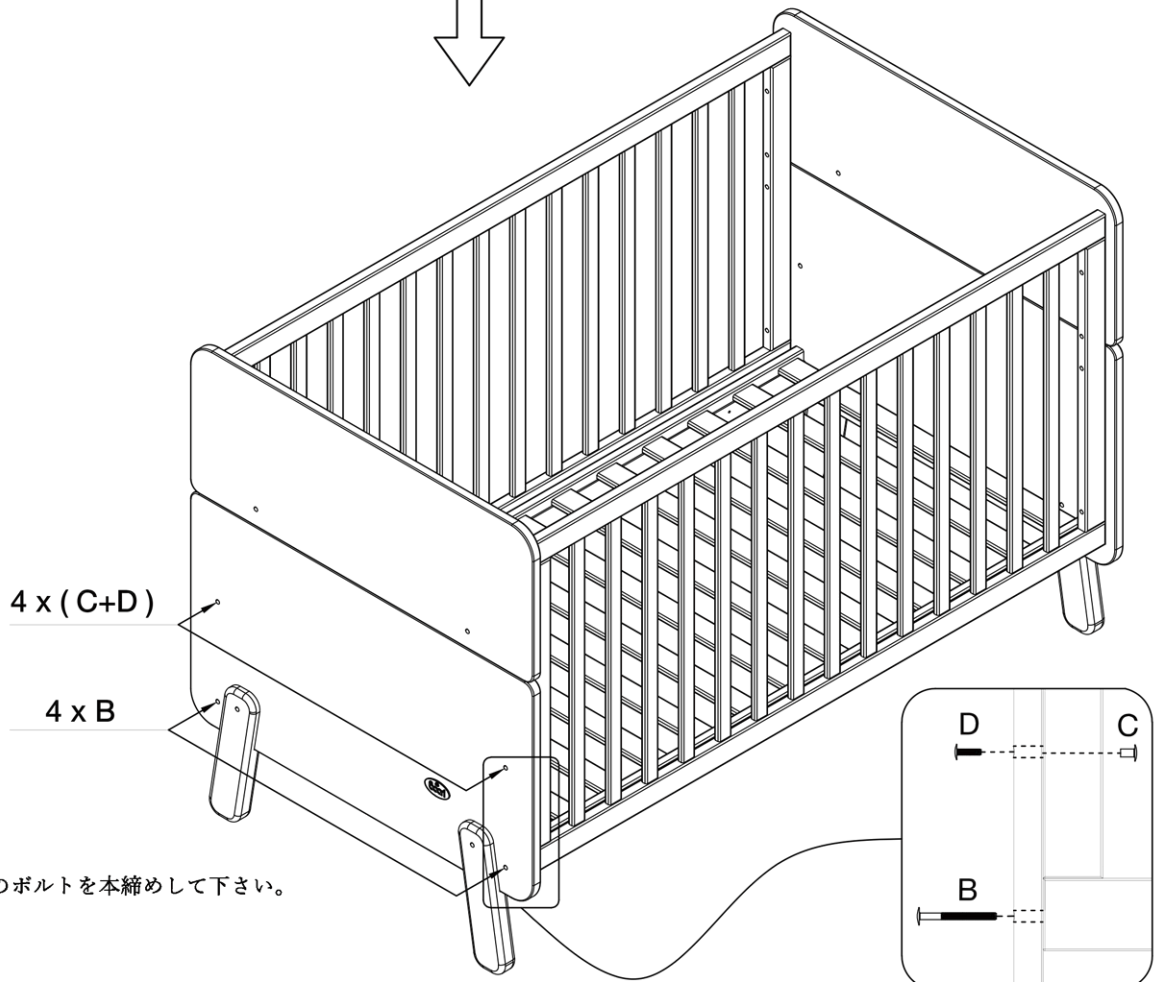

組み替えた後、すべてのボルトを本締めして下さい。


Convert your cot to toddler bed / キッズベッドへの組み替え

1

Step 1 : 前後柵④・妻枠上部③を取り外します

床板⑤を下段に組み替えてください。

前後柵④・妻枠上部③のBボルト16箇所を取り外します。

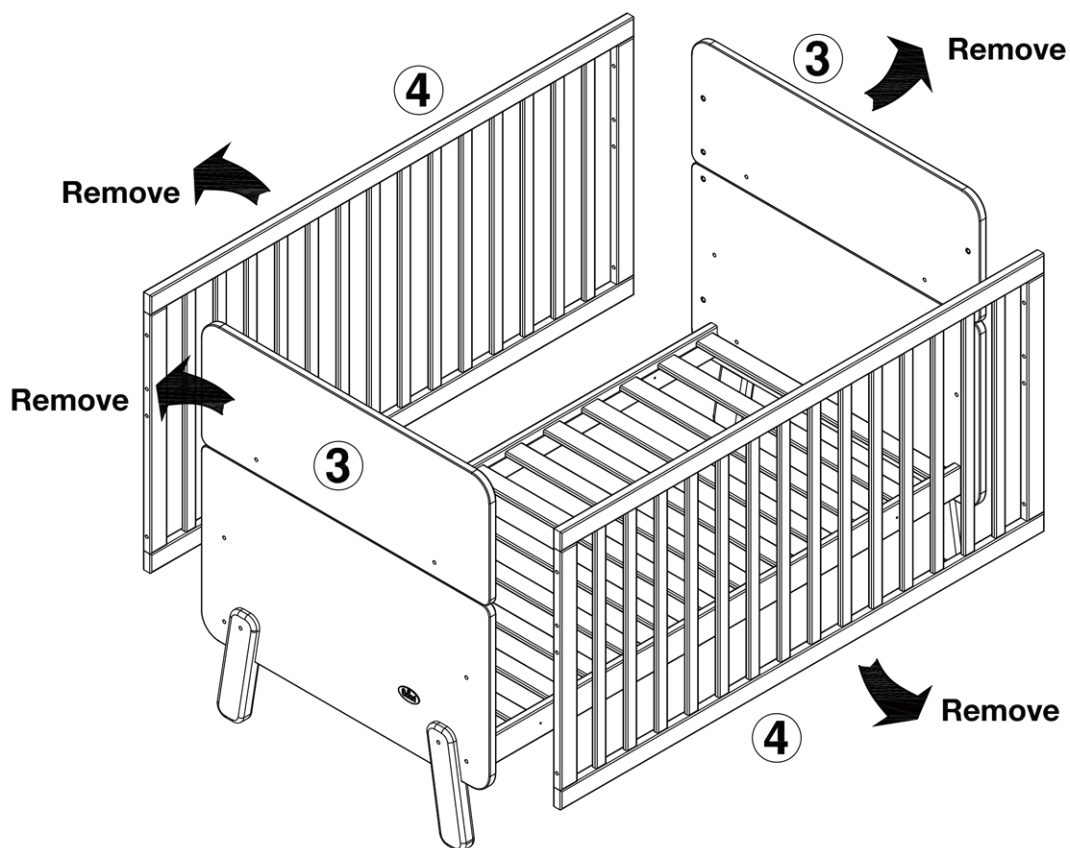

2



Step 2 : 床板⑤に妻枠上部③を取り付けます


床板⑤にベッドガードとなる妻枠上部③をC受けボルト・Fボルトにて本締めしてください。

妻枠上部③およびヘッドボードとなる妻枠下部②のボルト穴に、C受けボルト・Dボルトを取り付けます。

組み替えた後、すべてのボルトを本締めして下さい。

！注意！
定期的にボルトが緩んでいないか確認してください。

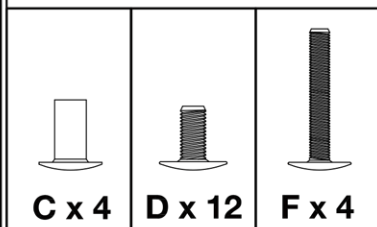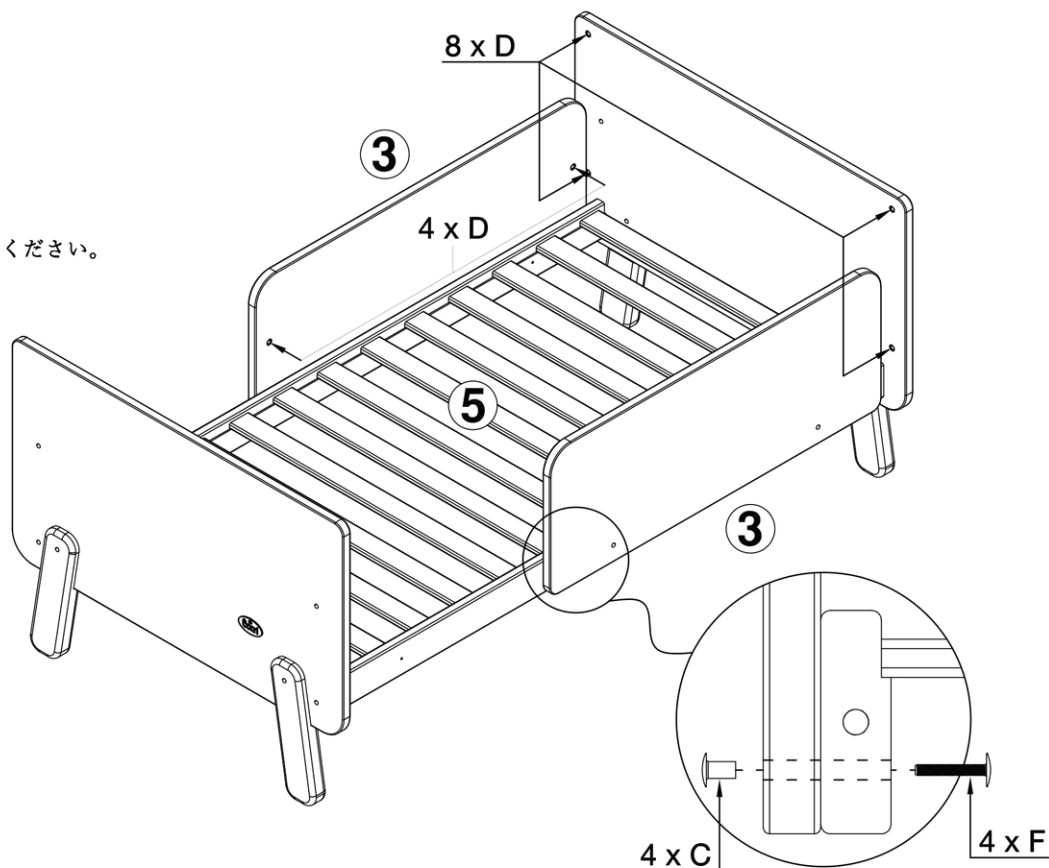

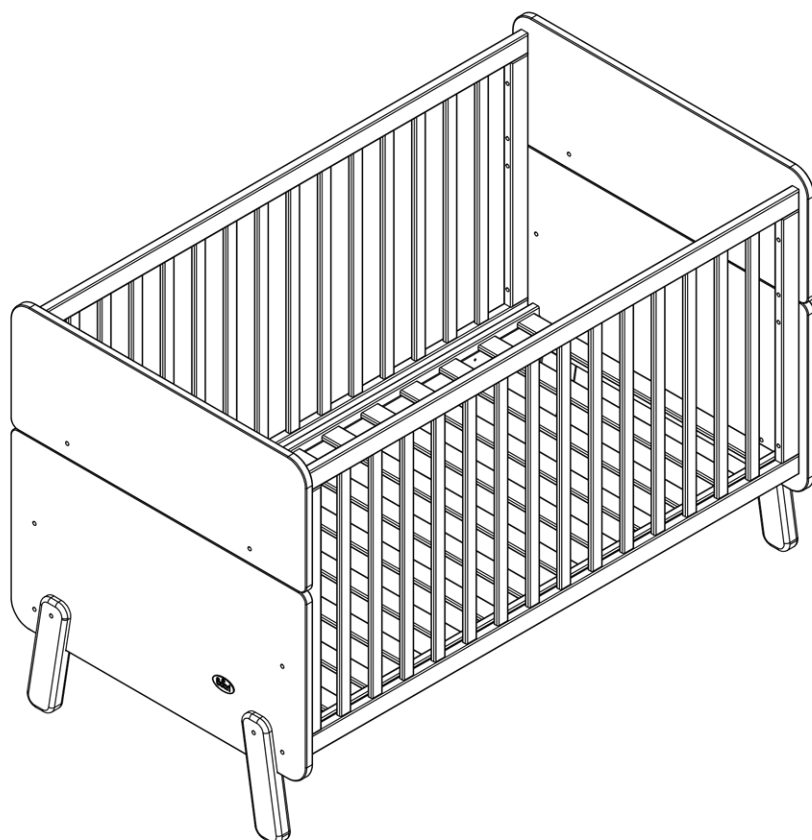

商品表示

外寸 幅140cm×奥行80cm×高さ91cm

内寸 幅133cm×奥行70cm

構造部材 天然木・メラミン樹脂加工MDF・LVL

表面加工 水性バイオ塗料・メラミン樹脂加工

本体重量 29kg

耐荷重 170kgまでテスト済

取り扱い上の注意

同封の

「商品の保証とお手入れの方法について」
を参照してください。

ブーリジャパン株式会社

東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 5F

03-6420-0024