

Boori

Alice

Cot bed



重要

本製品の組立を開始する前に必ずこの取扱書をお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。



**IMPORTANT: THE ASSEMBLY OF THIS PRODUCT REQUIRES TWO PEOPLE
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THE PRODUCT.**

Boori Australia Pty Ltd
18-20 Charles Street
St. Marys Sydney NSW
2760 Australia
Ph: 61 2 9833 3769
Fax: 61 2 9673 4240
www.boori.com.au






Boori (Europe) Ltd
Unit 1, Transigo
Gables Way
Thatcham, Berkshire,
RG19 4JZ
Ph: (44) 016 3529 5670
Fax: (44) 016 3587 7552
www.boori.co.uk


Halim & Boori Company
10F. Halim INT'L B/D, #1674-4,
Seocho-Dong, Seocho-Gu,
Seoul, Korea
Tel: +82-2-598-1470
Fax: +82-2-583-8885
E-mail: ted@boori.co.kr
Postal code: 137-725.

ブーリジャパン(株)
〒141-0031
東京都品川区西五反田7-22-17
TOCビル5F
Tel: 03-6420-0024
Fax: 03-6420-0025
E-mail: info@boori.co.jp


Instructions for Alice Cot bed (B-ALCBD)

Hardware and Parts List

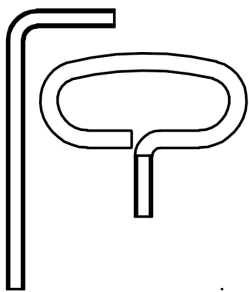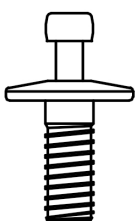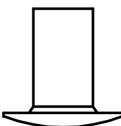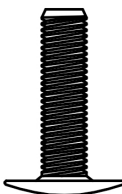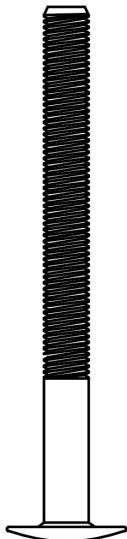
2 x Allen Keys	4 x Drop side glide pins	4 x Capping nuts	8 x 23mm Connecting bolts	8 x 70mm Connecting bolts
	A 	B 	C 	D 
		Actual size	Actual size	

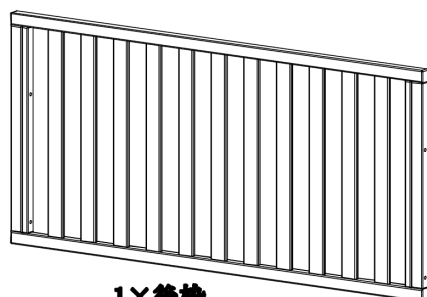


1×後枠

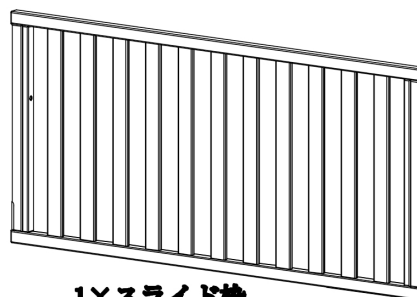

1×スライド枠

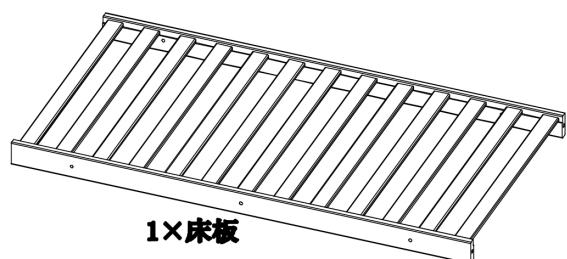

1×床板

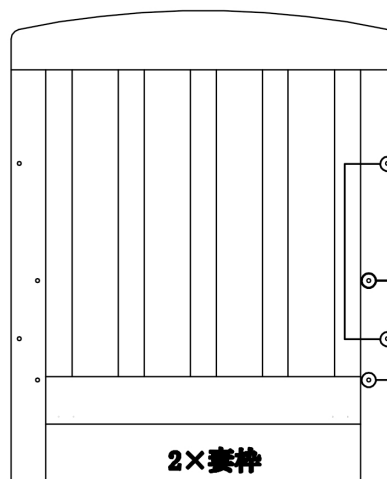

2×妻枠

スライド枠と後
枠取り付け用穴

上段ボルト穴

下段ボルト穴

組み立てる前に内容
と本数を確認して
ください。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ベビーベッドにする時 (1) 床板上段

Step 1 : 後枠を取り付けます


A : Aボルトを妻枠のスライド枠用穴にプラスドライバーで取り付けてください。

△Aボルトを締めすぎないようにしてください。

△締めすぎるとスライドが正常に可動しないこともあります。

B : Dボルト4か所で後枠と妻枠を仮止めで取り付けてください。


ベビーベッドにする時にはラベルの矢印を下に向けて取り付けてください。

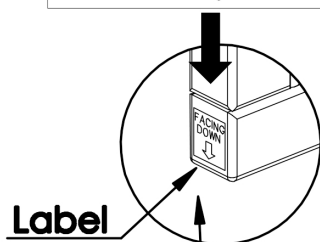

Label



NOTE: THIS SIDE FACING DOWN WHEN USED AS A COT.

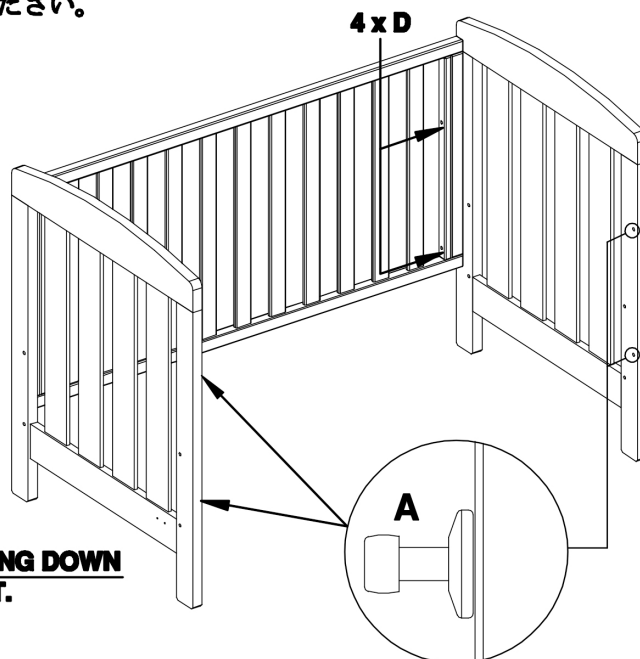

A x 4 D x 4



Step 2 : 床板を取り付けます


Dボルト4か所で床板を両妻枠に仮止めで取り付けてください。

上段は新生児の頃.


4 x D

下段はお座りができるようになった頃

△ (概ねに生後5か月以上)

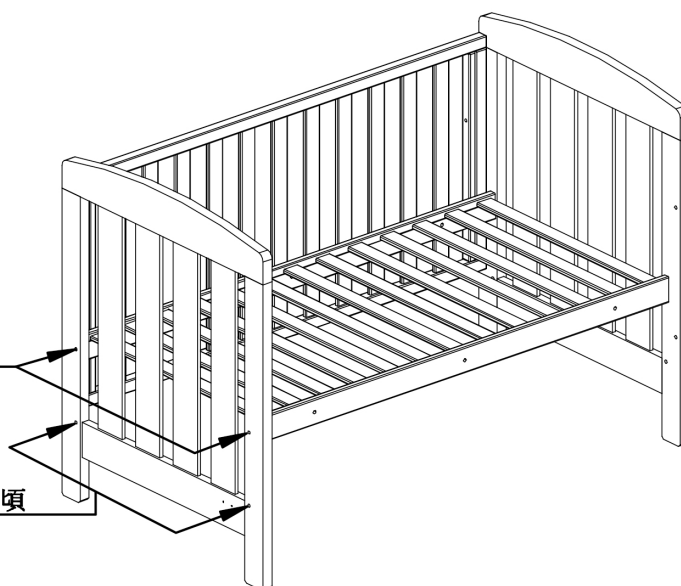

D x 4



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 3 : スライド枠を取り付けます

床板が上段に取り付けている時は、BとC4か所で下段の穴を埋めます。

スライド枠はロゴが付いている方を外側にしてください。
スライド枠の両側のレールに妻枠のAボルトを片側ずつはめてください。
レールにはAボルトをはめこむ広い箇所があります。

スライド枠を取り付け後両側のストッパーを締めてください。


⚠ 仮止めにしていたすべてのボルトを本締めにしてください。
⚠ 本締めでも木材に食い込むような締めかたは避けてください。

スライド式前枠の使用方式

- ① ベビーベッドに対して横向きになり、片手でスライド式枠上部中央を1cmほど持ち上げる。
- ② 持ち上げたまま中央下部を足のすねあたりを使い内側へ押し込むとスライドのストッパーが外れ下へ降ります。
- ③ 戻す時には上部を持ち上げてスライド式枠がロックするのを確認下さい。


<http://www.boori.jp>
でスライドの動画をご参考下さい。

B x 4 C x 4



Step 4 : 床板を下段に取り付ける時

- A: 下段ボルト穴に埋めているBとC4か所を外してください。
B: 後枠ボルトD4か所を緩めてから、床板を上段から下段に移してください。ボルトは同じくD4か所です。
C: 上段ボルト穴をBとC4か所で埋めます。

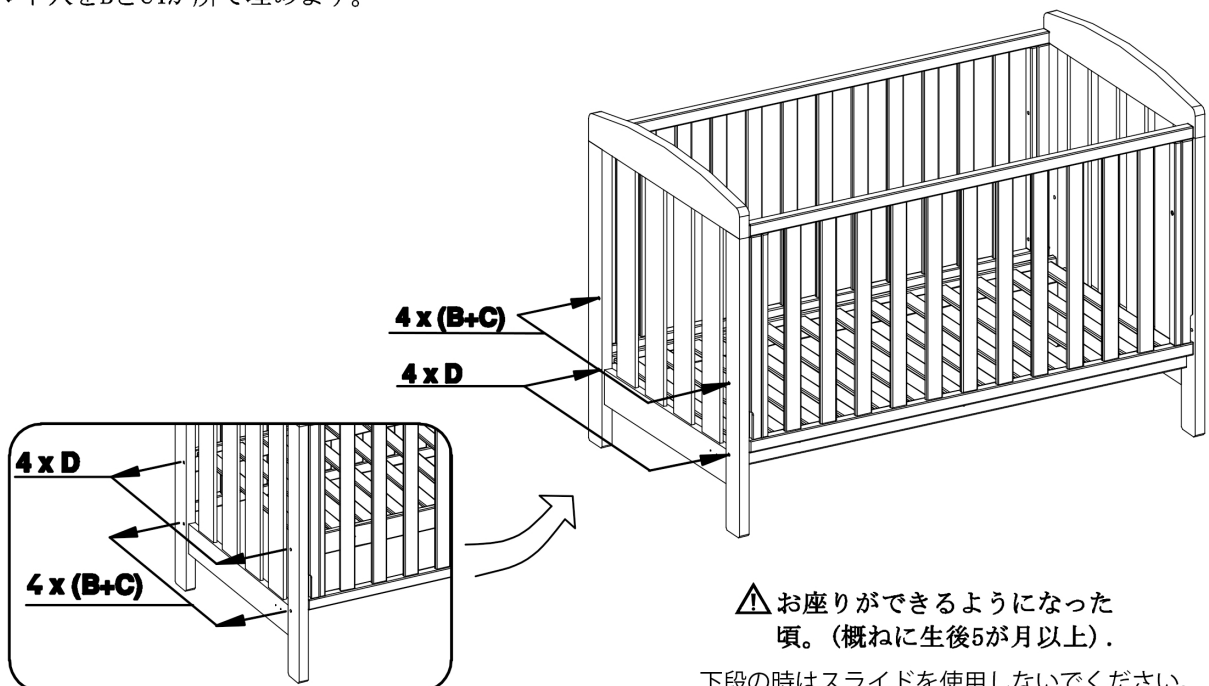

⚠ お座りができるようになった頃。(概ねに生後5か月以上).

下段の時はスライドを使用しないでください。
(赤ちゃんの安全上、スライドがやりづらい構造の為)

Convert your Cot to Cot bed


ベビーベッドからキッズベッド&ソファにする時

Step 1

A:床板を下段にしてください。

B:スライド枠に付いているストッパーを緩めてから外してください。

C:後枠D4か所を外してください。後枠を逆さにしてD4か所を取り付けてください。

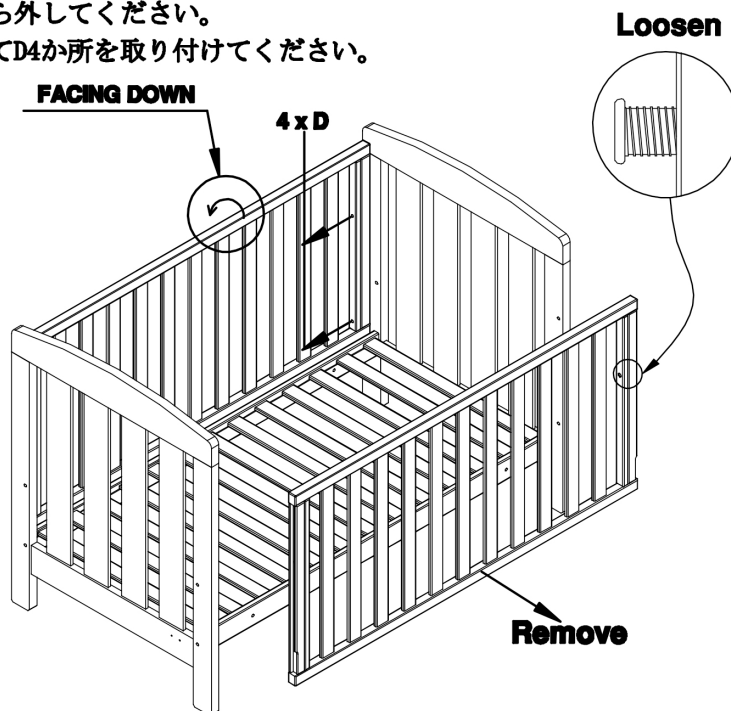



Step 2 :

A:Aボルトを外してください。

B:後枠をD4か所でラベルの矢印を上に向いて取り付けてください。


C:Aボルトを外した穴にC4か所で埋めます。

D:空いている上段穴にBとC4か所で埋めます。

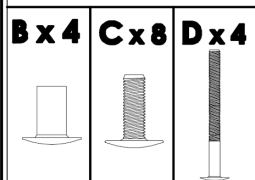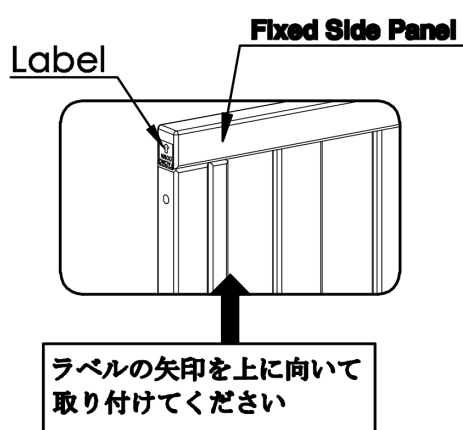

Convert your Cot to Cot bed キッズベッドの時

キッズベッド用ガードパネルの取り付け説明書はガードパネルの包装箱内にあります。
キッズベッド用ガードパネルは別売りです。

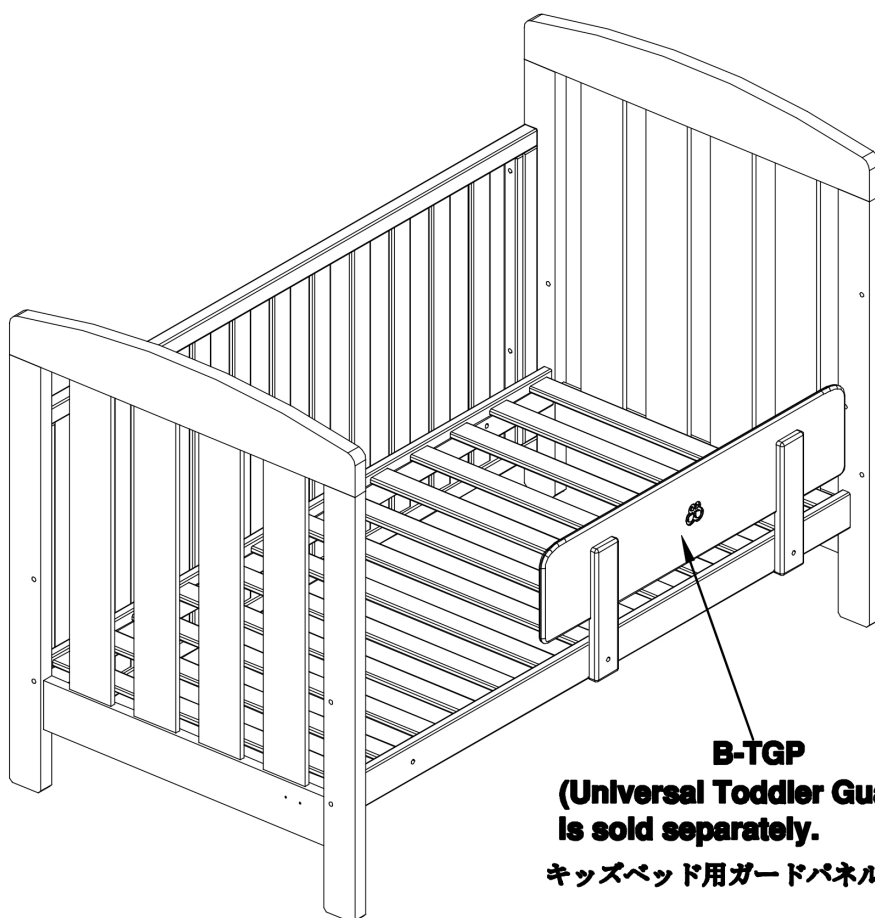

商品表示

外寸 幅139cm×奥行77cm×高さ96cm

内寸 幅133cm×奥行70cm

構造部材 天然木・無垢材

表面加工 水性バイオ塗料

本体重量 25kg

耐荷重 170kgまでテスト済

取り扱い上の注意

同封の「商品の保証とお手入れの方法について」を参照してください。

ブーリジャパン株式会社

東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル5F

03-6420-0024